


TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

INVERTER

ENGLISH

TÜRKÇE

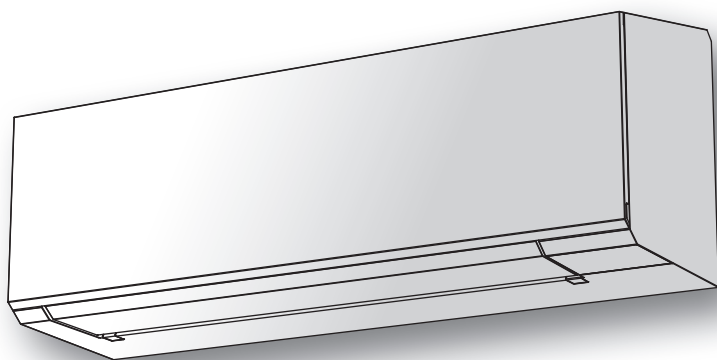

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-07, 10, 13, 16, 18, 22, 24G3KVSG-TR

RAS-07, 10, 13, 16, 18, 22, 24G3KVSGB-TR

Outdoor unit

RAS-07, 10, 13, 16, 18, 22, 24J2AVSG-TR1

RAS-24J2AVSG-TR2



1144250203-1

PRECAUTIONS FOR SAFETY





Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.



This appliance is filled with R32.

■ Warning indications on the air conditioner unit

Warning indication	Description
 DİKKAT PATLAMA TEHLİKESİ Çalıştırmadan önce servis valflerini açın, aksi takdirde patlama olabilir.	CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.
 UYARI! Topraklama kablosunu bağladığınızdan emin olun. (Topraklama işi)	WARNING Be sure to connect earth wire. (Grounding work) Incomplete grounding causes an electric shock.

- Keep this manual where the operator can easily find it.
- Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.
- This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
- The precautions described herein are classified as DANGER, WARNING and CAUTION. They both contain important information regarding safety. Be sure to observe all precautions without fail.

DANGER

- Do not install, repair, open or remove the cover. It may expose you to dangerous voltages. Ask the dealer or the specialist to do this.
- Turning off the power supply will not prevent potential electric shock.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulation.
- Means for disconnection from the supply having a contact separation of at least 3 mm in all poles must be incorporated in the fixed wiring.
- The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example, open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- In order to avoid fire, explosion or injury, do not operate the unit when harmful gases (e.g. flammable or corrosive) are detected near the unit.

WARNING

- Do not expose your body directly to cool or warm air for a long time.
- Do not insert your finger or any article into the air inlet/outlet.
- When an abnormality (burning smell, etc.) occurs, stop the air conditioner and disconnect the power supply or turn off the breaker.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The air conditioner must be installed, maintained, repaired and removed by a qualified installer or qualified service person. When any of these jobs is to be done, ask a qualified installer or qualified service person to do them for you.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use any refrigerant different from the one specified (R32) for complement or replacement. Otherwise, abnormally high pressure may be generated in the refrigeration cycle, which may result in a failure or explosion of the product or an injury to your body.
- Do not add any other devices without factory advice.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- Do not pierce or burn as the appliance is pressurized. Do not expose the appliance to heat, flames, sparks, or other sources or ignition. Else, it may explode and cause injury or death.

PRECAUTIONS FOR SAFETY

CAUTION

- Do not wash the unit with water. It may cause an electric shock.
- Do not use this air conditioner for other purposes such as preserving food, breeding animal, etc.
- Do not step or put anything on the indoor/outdoor unit. It may cause an injury or damage the unit.
- Do not touch aluminium fin because it may cause an injury.
- Before cleaning the unit, turn off the main switch or the circuit breaker.
- When the unit won't be used for a long time, turn off the main switch or the circuit breaker.
- It is recommended that maintenance be performed by a specialist when the unit has been operated for a long time.
- The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused by not observing the description of this manual.

1 INDOOR UNIT DISPLAY


- ① ECO (White)
- ② Wi-Fi access (White)
- ③ Hi POWER (White)
- ④ Timer (White)
- ⑤ Operation mode
 - Cool (Blue)
 - Heat (Orange)

• Display brightness can be adjusted, follow procedure on ⑪

2 PREPARATION BEFORE USE


Preparing Filters

- Open the air inlet grille and remove the air filters.
- Attach the filters. (see detail in the Installation Manual).

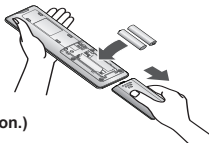

Loading Batteries (when use wireless operation.)

- Remove the slide cover.
- Insert 2 new batteries (AAA type) following the (+) and (-) positions.

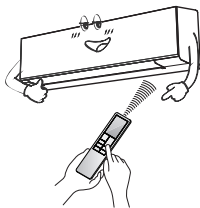

Remote Control Reset

- Remove the batteries.
- Press .
- Insert the batteries.


3 AIR FLOW DIRECTION

1	Press : Move the louver in the desired vertical direction.	
2	Press : Move the louver in the desired horizontal direction.	
3	<p>SWING operation can be selected from MENU button.</p> <p></p> <p>Swing off → V → Vertical (Up-Down) Swing</p> <p>H → Horizontal (Left-Right) Swing</p> <p>V → Vertical and Horizontal Swing</p> <p>H, DA → HADA CARE FLOW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vertical (Up-Down) swing • Horizontal (Left-Right) swing • HADA Care flow

- Note:**
- Do not move the louver manually by others.
 - The louver may automation positioning by some operation mode.

4 REMOTE CONTROLLER

- ① Infrared signal emitter
 - ② Start/Stop button
 - ③ Mode select button
 - ④ Temperature button
 - ⑤ Fan speed button
 - ⑥ Menu select button
 - ⑦ Set louver Up-Down button
 - ⑧ Set louver Left-Right button
 - ⑨ Check button*
- *Check button under battery cover

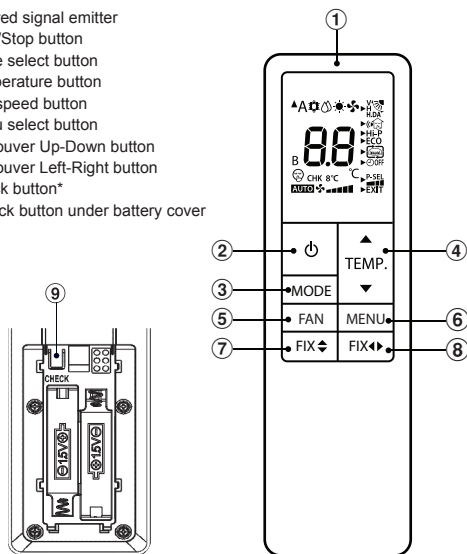

5 COOLING / FAN ONLY OPERATION

- Press : Select Cool , or Fan only .
- Press : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.
Fan Only: No temperature indication.
- Press : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH or QUIET .

6 AUTOMATIC OPERATION

To automatically select cooling, heating, or fan only operation

- Press : Select Auto A.
- Press : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.
- Press : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH or QUIET .

7 HEATING and 8°C OPERATION

- Press : Select Heat .
- Press : Set the desired temperature. Min. 5°C, Max. 30°C.
Temperature range 5-16°C is Heat mode with 8°C operation with less of energy usage.
- Press : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH or QUIET .

Note : During 8°C mode active (temperature range 5-16°C), some operation such as QUIET, Hi POWER, TIMER OFF cannot use.


8 DRY OPERATION


For dehumidification, a moderate cooling performance is controlled automatically.

- Press : Select Dry .
- Press : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.

Note : DRY mode fan speed is set to Auto only.

9 MENU SETUP

For select more setting of Air conditioner such as Louver select, Hi POWER, OFF Timer and other use MENU button  MENU

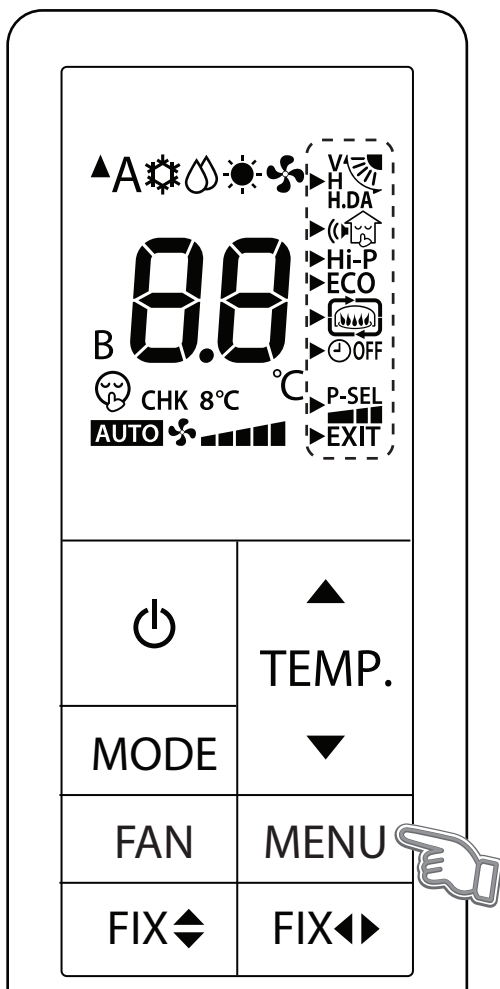

9.1 LOUVER SWING and HADA CARE FLOW OPERATION



Comfortable air flow can select from feature.

Louver swing operation:



- To distribute air flow in both vertical and horizontal by swinging the louver automatically.

HADA care flow operation




- Air flow upward to the ceiling, provide Indirect air flow to body and homogenize room temperature.


Note:

- During HADA CARE FLOW mode, FIX button cannot active.

Louver Swing and HADA Care Flow Operation Setting


1. Press MENU button for enter menu selection.

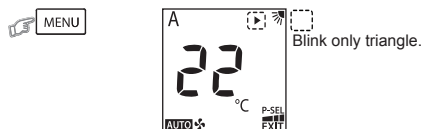


During triangle mark blink  can select menu by press TEMP. button.



2. Enter Louver set by press MENU button again. triangle mark will stop blink and setting feature will be blink instead.

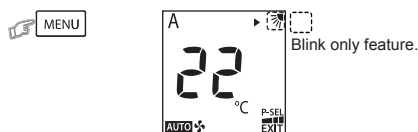



3. Select Louver swing or HADA CARE FLOW by press TEMP. button.

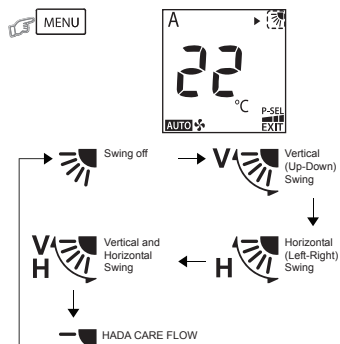


H.D.A

4. Confirm selected feature by press MENU button again.

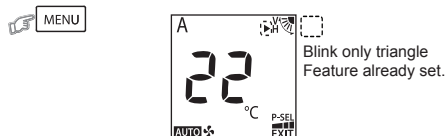

When feature had selected will return to menu selection display triangle mark will blink .

5. Leave from menu setting display by select exit and press menu button.

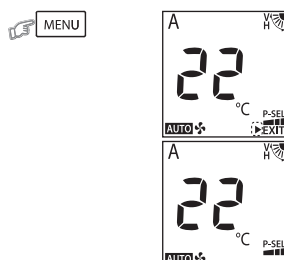

Leave from menu setting to normal display (no triangle and feature blink).

9.2 SILENT OPERATION (Outdoor Unit)



Keep outdoor unit operating silently to ensure either yourself or neighborhood will have a tight sleep in nighttime. By this feature, the cooling or heating capacity will be optimized to deliver such silent experience. The silent operation can be selected from one of two purposes (Silent 1 and Silent 2).

There are three setting parameters: Standard level > Silent 1 > Silent 2

Silent 1:



- Though operating silently, the cooling or heating capacity is still prioritized to ensure having sufficient comfort inside the room.
- This setting is a perfect balance between the cooling or heating capacity and the Sound level of outdoor unit.

Silent 2:



- Compromising the cooling or heating capacity to the Sound level in any circumstance where the outdoor unit's sound level is highly prioritized.
- This setting has a purpose to reduce the maximum sound level of outdoor unit by 4dB(A).

Note:

- While activating of Silent operation, inadequate cooling capacity may occur.


Silent Operation Setting

1. Press MENU button for enter menu selection.




Blink only triangle.

During triangle mark blink can select menu by press TEMP. button.

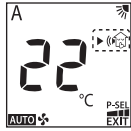

Blink both triangle and feature mark Feature not yet set.

2. Enter SILENT set by press MENU button. triangle mark will stop blink and setting feature will be blink instead

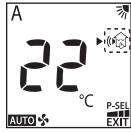


Blink only feature.

3. Select SILENT operation by press TEMP. button.



4. Confirm selected feature by press MENU button again.

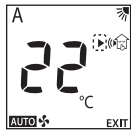

Blink only triangle Feature already set.

When feature had selected will return to menu selection display triangle mark will blink .

5. Leave from menu setting display by select EXIT.




9.3 HI POWER OPERATION

Hi-P


To automatically control room temperature and airflow for faster cooling or heating operation (except in DRY and FAN ONLY mode).

1. Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select Hi POWER.

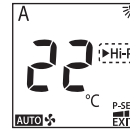

Blink both triangle and feature mark Feature not yet set.


2. Confirm selected feature by press MENU button again.

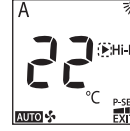

Blink only triangle Feature already set.

When feature had selected will return to menu selection display triangle mark will blink .

3. Leave from menu setting display by select EXIT.

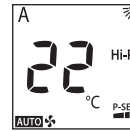


9.4 ECO OPERATION

ECO


To automatically control room temperature to save energy (except in DRY and FAN ONLY mode).

1. Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select ECO.

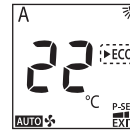

Blink both triangle and feature mark Feature not yet set.


2. Confirm selected feature by press MENU button again.

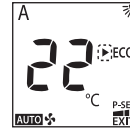

Blink only triangle Feature already set.

When feature had selected will return to menu selection display triangle mark will blink .

3. Leave from menu setting display by select EXIT.

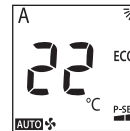

Note:

- Cooling operation; the set temperature will increase automatically 1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase). For heating operation the set temperature will decrease.

9.5 FIREPLACE OPERATION



Keep indoor unit's fan blowing continuously during thermo off, to circulate heat from other sources over the room. There are three setting parameters:
Default setting > Fireplace 1 > Fireplace 2

Fireplace 1:



- During thermo off period, the indoor unit's fan will continue to run by the same speed, previously selected by end-user.

Fireplace 2:




- During thermo off period, the indoor unit's fan will continue to run at super-low speed, programmed from factory.

Fireplace Operation Setting


1. Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select FIREPLACE.



2. Enter FIREPLACE set by press MENU button. triangle mark will stop blink and setting feature will be blink instead.

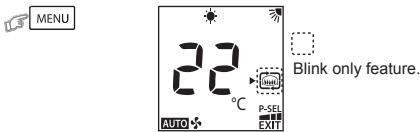

3. Select FIREPLACE operation by press TEMP. button.




4. Confirm selected feature by press MENU button again.



When feature had selected will return to menu selection display triangle mark will blink

5. Leave from menu setting display by select EXIT.

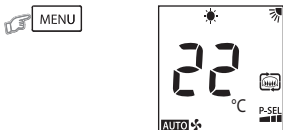

Note:

- While Fireplace operation on heating mode, indoor unit fan always runs and cold air breezing might be occurred.
- Fireplace will operate in Heating mode only.

9.6 TIMER OFF OPERATION




To set the timer OFF when the air conditioner is operating.


1. Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select TIMER OFF.




2. Enter TIMER set by press MENU button. triangle mark will stop blink and setting feature will be blink instead.

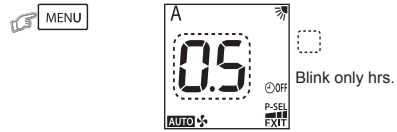

3. Select TIMER OFF by press TEMP. button. Can select TIMER OFF from 0.5 - 12hrs.

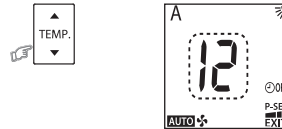


4. Confirm TIMER OFF by press MENU button.

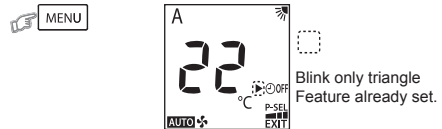

When feature had selected will return to menu selection display triangle mark will blink

5. Leave from menu setting display by select EXIT.

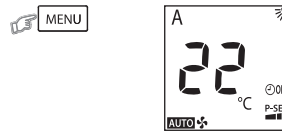


Note:


- The setting will be saved for the next same operation.

Cancel TIMER OFF


6. During TIMER OFF already set (no.5) press MENU button and press TEMP. button to select TIMER OFF.

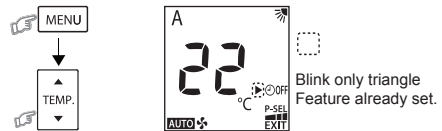

7. Press MENU button again will cancel TIMER OFF.

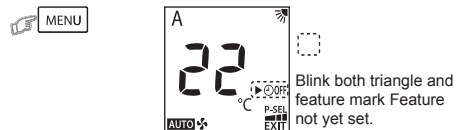

8. Leave from menu setting display by select EXIT.

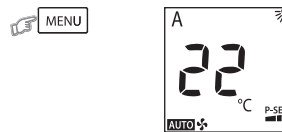


9.7 POWER-SELECTION OPERATION




This function is used when the circuit breaker is shared with other electrical appliances. It limits the maximum current and power consumption to 100%, 75%, or 50% and can be implemented by POWER-SELECTION. The lower percentage, the higher saving and also longer compressor lifetime.

- Due to the reason that POWER-SELECTION function limits the maximum current, inadequate cooling capacity may occur.


1. Press MENU button to enter menu setting and press TEMP. button to select POWER-SEL.

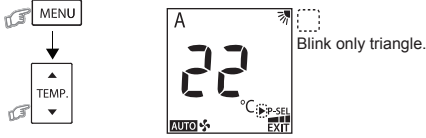


2. Enter POWER-SEL setting by press MENU button again.

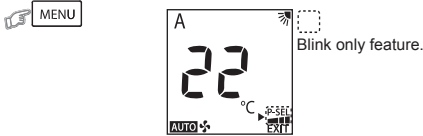

3. Select POWER-SEL level by press TEMP. button.

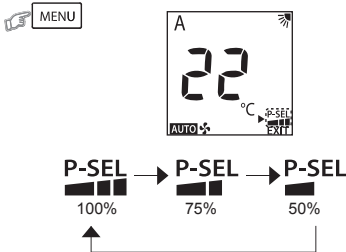


4. Confirm POWER-SEL level by press MENU button.

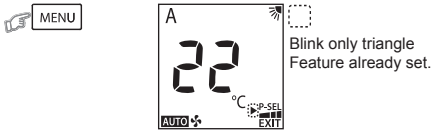

When feature had selected will return to menu selection display triangle mark will blink.


5. Leave from menu setting display by select EXIT.

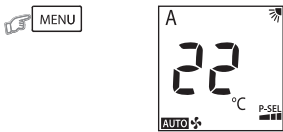

10 MANUAL DEFROST OPERATION

To defrosting the heat exchanger of the outdoor unit during Heating operation

Press and hold [MENU] : for 5 seconds, then remote controller display will show dF as picture ① for 2 seconds.

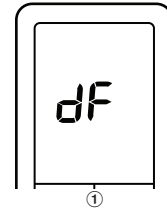

11 DISPLAY LAMP BRIGHTNESS ADJUSTMENT

To decrease the display lamp brightness or turn it off.

1. Press and hold [FAN] for 3 seconds until brightness level (d0, d1, d2 or d3) is shown on remote controller LCD then release the button.

2. Press [TEMP. Rise] or [TEMP. Decrease] to adjust brightness in 4 levels.

Remote controller LCD	Operation display	Brightness
d3	Lamp illuminates full brightness.	100%
d2	Lamp illuminates 50% brightness.	50%
d1	Lamp illuminates 50% brightness and the operation lamp is turned off.	50%
d0	All lamps are turned off.	All turned off

- In the examples of d1 and d0, the lamp illuminates for 5 seconds before going off.

12 AUTO RESTART FUNCTION SETTING

This product is designed so that, after a power failure, it can restart automatically in the same operating mode as before the power failure.

Information

The product is shipped with Auto Restart function in the ON position. Turn it OFF if this function is not required.

How to turn OFF the Auto Restart Function

- Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds (3 beep sounds but OPERATION lamp does not blink).

How to turn ON the Auto Restart Function

- Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds (3 beep sounds and OPERATION lamp blink 5 time/sec for 5 seconds).

Note :

- In case of ON timer or OFF timer are set, AUTO RESTART OPERATION does not activate.

13 SELF CLEANING OPERATION (COOL AND DRY OPERATION ONLY)

To protect bad smell caused by the humidity in the indoor unit.

1. If the button is pressed once during "Cool" or "Dry" mode, the fan will continue to run for other 30 minutes, then it will turn off automatically. This will reduce the moisture in the indoor unit.
2. To stop the unit immediately, press the more 2 times within 30 seconds.

14 TEMPORARY OPERATION

In case of the misplaced or discharged remote control

- Pressing the RESET button, the unit can start or stop without using the remote control.
- Operation mode is set on AUTOMATIC operation, preset temperature is 24°C and fan operation is automatic speed.




15 REMOTE CONTROL A-B SELECTION

To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air conditioners are installed nearby.

Remote Control B Setup.

1. Press RESET button on the indoor unit to turn the air conditioner ON.
2. Point the remote control at the indoor unit.
3. Push and hold button on the back side of Remote Control "00" will be shown on the display. (Picture ①)
4. Press during pushing . "B" will show on the display and "00" will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote Control B is memorized. (Picture ②)

Note: 1. Repeat above step to reset Remote Control to be A.
2. Remote Control A has not "A" display.
3. Default setting of Remote Control from factory is A.

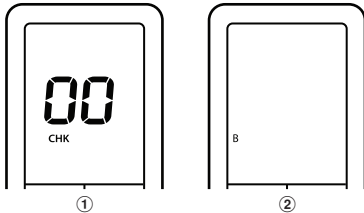

16 OPERATION AND PERFORMANCE

1. Three-minute protection feature: To prevent the unit from being activated for 3 minutes when suddenly restarted or switched to ON.
2. Preheating operation: Warm up the unit for 5 minutes before the heating operation starts.
3. Warm air control: When the room temperature reaches the set temperature, the fan speed is automatically reduced and the outdoor unit will stop.
4. Automatic defrosting: Fans will stop during defrost operation.
5. Heating capacity: Heat is absorbed from outdoors and released into the room. When the outdoor temperature is too low, use another recommended heating apparatus in combination with the air conditioner.
6. Consideration for accumulated snow: Select the position for outdoor unit where it will not be subjected to snow drifts, accumulation of leaves or other seasonal debris.
7. Some minor cracking sound may occur when unit operating. This is normal because the cracking sound may be caused by expansion/ contraction of plastic.

Note: Item 2 to 6 for Heating model

Air conditioner operating conditions

Operation	Temp.	Outdoor Temperature	Room Temperature
Heating		-15°C ~ 24°C	0°C ~ 28°C
Cooling		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Dry		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 MAINTENANCE

Firstly, turn off the circuit breaker.

Indoor Unit and Remote Controller

- Clean the indoor unit and the remote controller with a wet cloth when needed.
- No benzene, thinner, polishing powder or chemically-treated duster.

Air filters

Clean every 2 weeks.

1. Open the air inlet grille.
2. Remove the air filters.
3. Vacuum or wash and then dry them.
4. Reinstall the air filters and close the air inlet grille.

18 TROUBLESHOOTING (CHECK POINT)

The unit does not operate.	Cooling or Heating is abnormally low.
<ul style="list-style-type: none"> • The power main switch is turned off. • The circuit breaker is activated to cut off the power supply. • Stoppage of electric current. • ON timer is set. 	<ul style="list-style-type: none"> • The filters are blocked with dust. • The temperature has been set improperly. • The windows or doors are opened. • The air inlet or outlet of the outdoor unit is blocked. • The fan speed is too low. • The operation mode is FAN or DRY. • POWER SELECTION function is set 75% or 50% (This function is depend on remote controller).

19 WIRELESS LAN CONNECTION

Toshiba Home AC Control

Please visit the application store on your device to download and install Toshiba Home AC Control application.



Application
Keyword : Toshiba Home AC Control

About Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control can control AC operation by Smartphone or tablet (mobile device) via internet connection.
2. Everywhere control, control software run on Cloud system and mobile device can set and monitor AC operation via internet connection.
3. Everyone can control, 1 Wireless adapter maximum 5 User (use 1 email register).
4. Multi AC system control, 1 user can control 16 AC.
5. Group control.
 - 5.1 Can create and control 3 groups of AC.
 - 5.2 Can control max 16 AC per group.

Toshiba Home AC Control application support




iOS : 9.0 or later.



Android : Version 5.0 or later.

EN

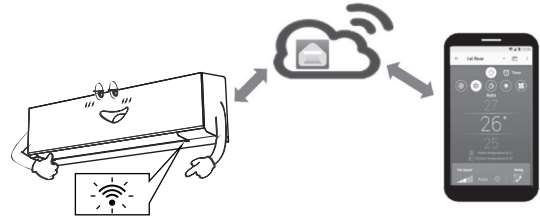


Note:


1. Adapter can register only 1 email address, if register with new email, current email will be invalid.
- 2.1 email address can use for register 5 devices for control same AC.

Register process


Open an application and follow register for User registration.

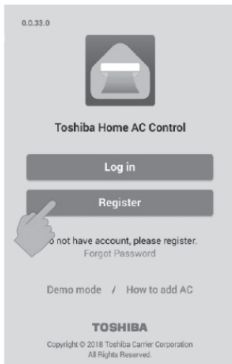

① Tab Register.

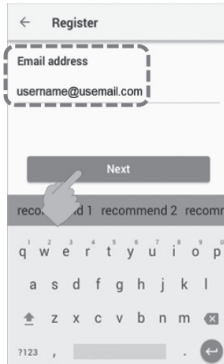


② Enter email address.

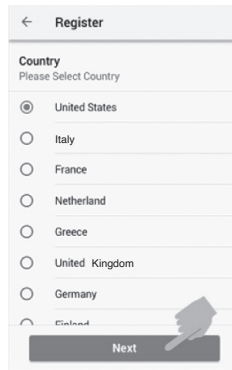


③ Select country.




④ Enter user name.

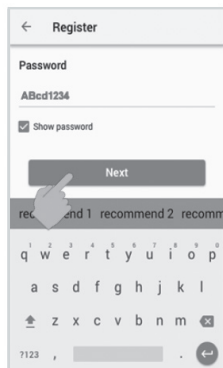

⑤ Enter password by 6-10 characters, combination of alphabet and number.

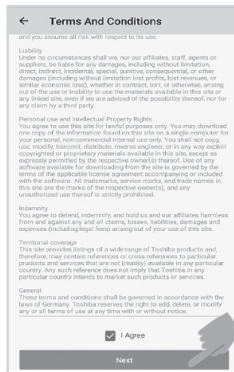

⑥ Check for term and condition.

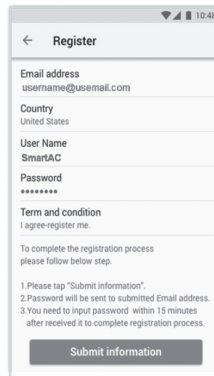


⑦ Confirm information.




⑧ Information will be submitted to email, click link to confirm.

Log in to Toshiba Home AC Control application


- 1 Connect Wireless adapter to A/C and turn on power supply.

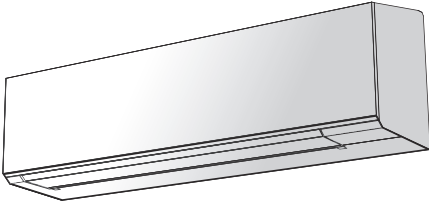


Built-in type, Wireless adapter already install with unit.

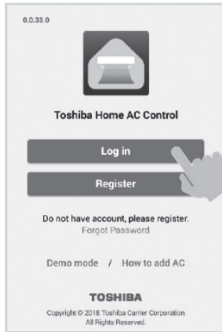

- 2 Open application and select Log in.

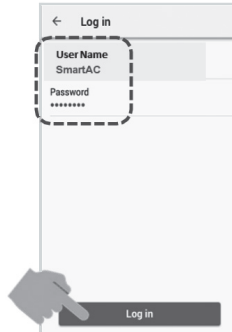


- 3 Enter user name and password.


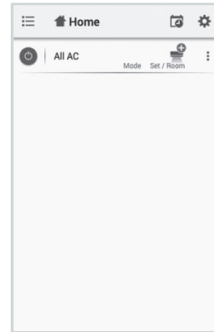


- 4 Login successful.

Add Wireless adapter for control by Toshiba Home AC Control application.

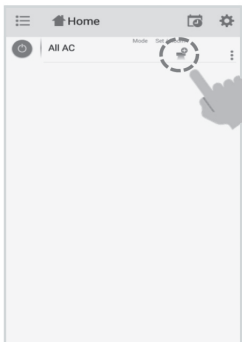

- 1 Select "Add AC (Adapter)" from both display above.

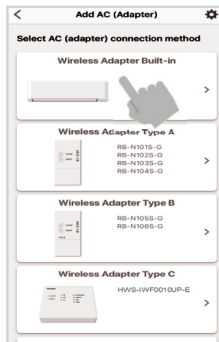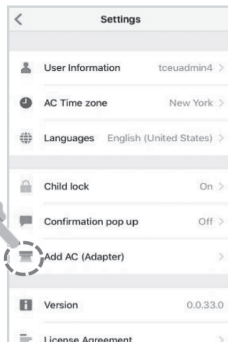

- 2 Select AC (adapter) connection method.

Wireless adapter Built-in
Active Wireless adapter by remote controller and Auto login

*Note

In case of Wi-Fi router, SSID & password of Wi-Fi router, registered email or wireless adapter change, user need to factory reset and re-process for adding wireless adapter again.

1. Factory reset process

Built-in type: Press MODE button at remote controller for 5S and press TEMP. DOWN 1 time then active "dL" mode by pressing MODE button again.


2. Adding wireless adapter process

Built-in type: Press MODE button at remote controller for 5S to active "AP" mode.


Add Wireless adapter for control by Toshiba Home AC Control application.


③ AC (adapter) connect.

④ Active Wireless adapter by Remote controller.

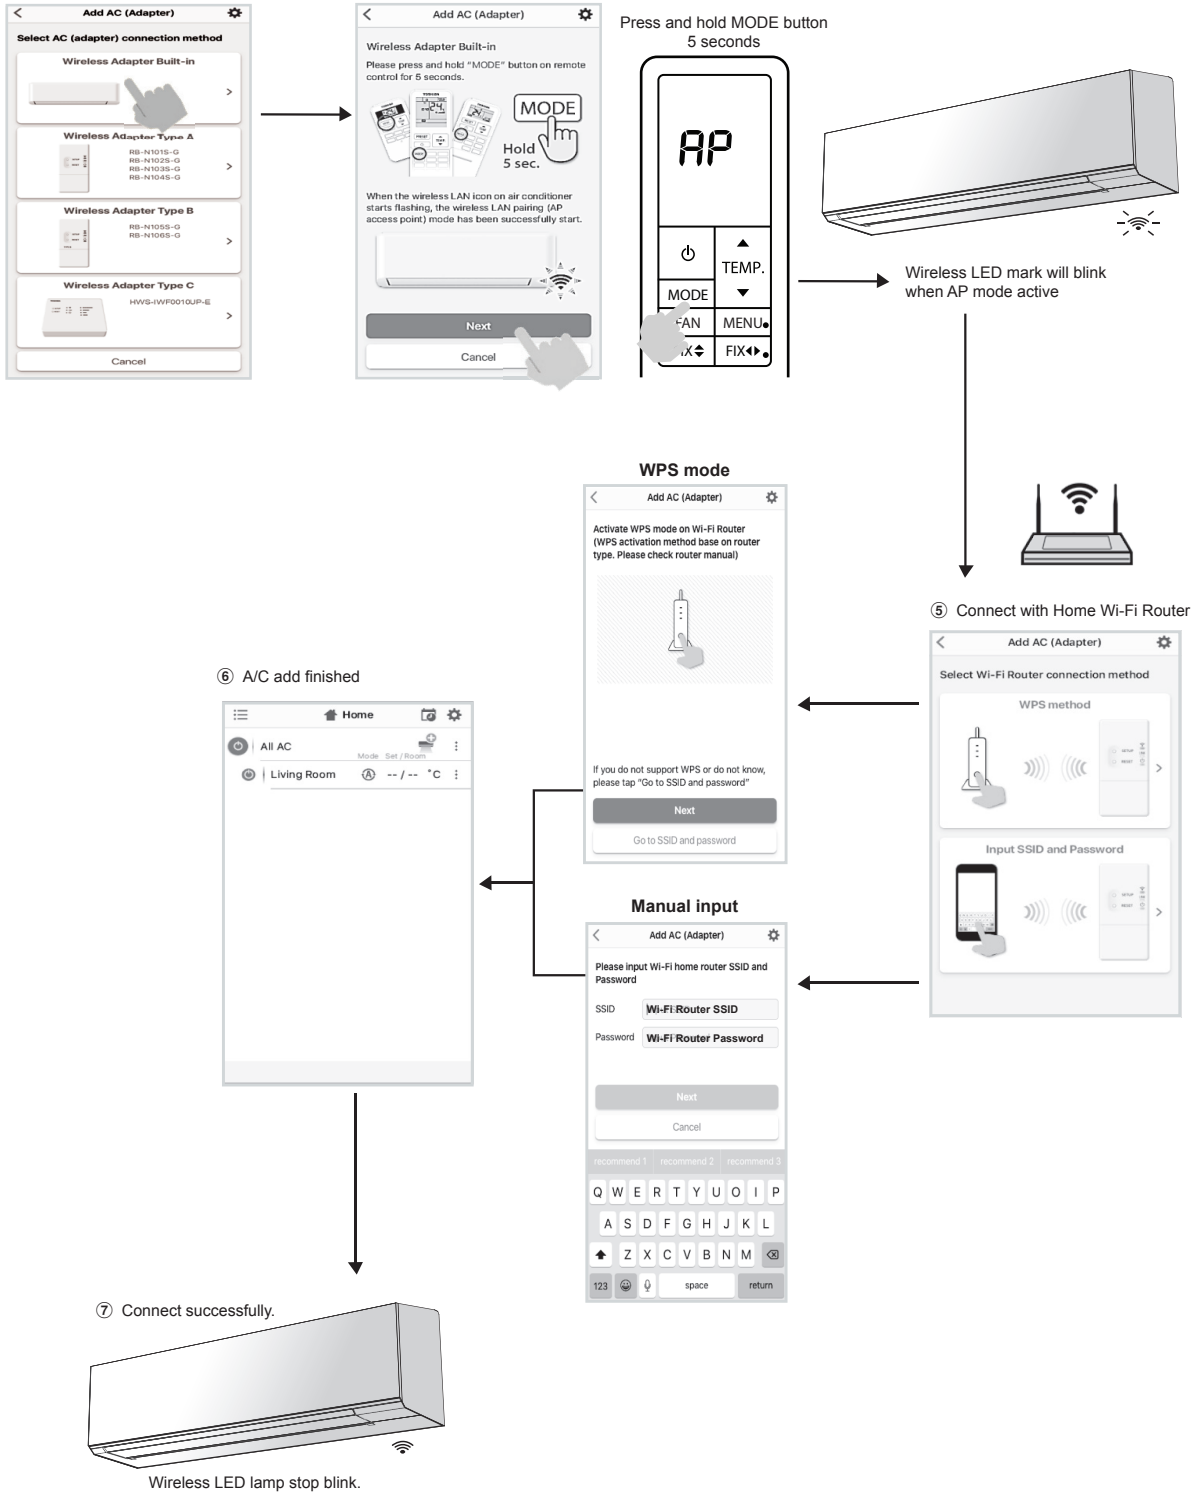

EN

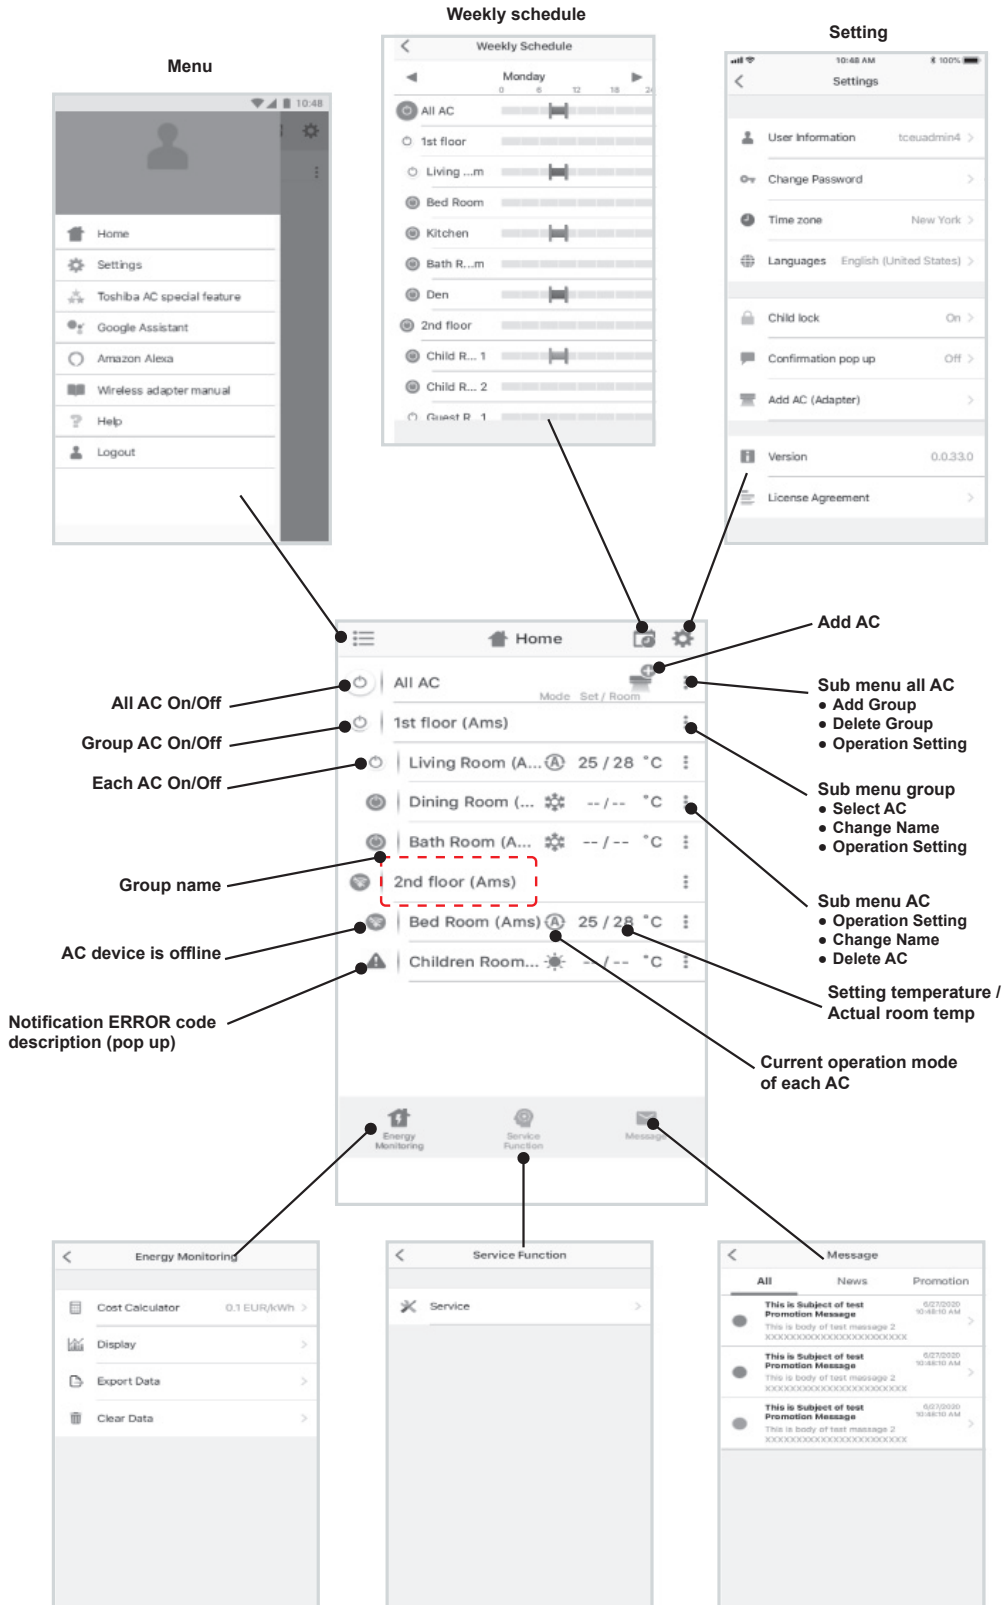

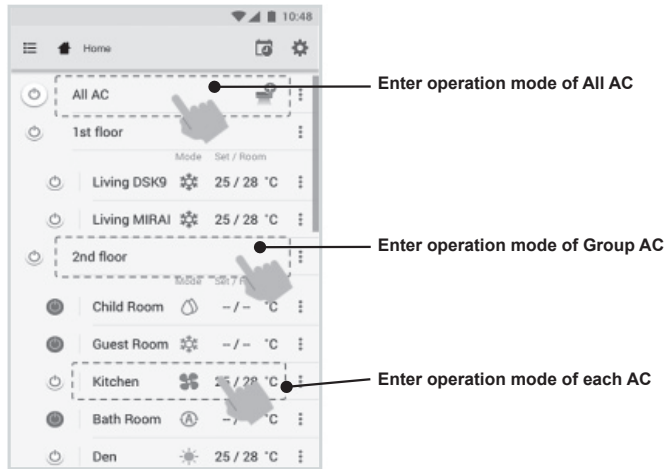

Mode select for Toshiba Home AC Control application

Provide for 5 operation modes



* This "Heat mode" is available for Heat pump product.

Setting in operation mode

Tab for select AC

Weekly schedule

Mode select

OFF-ON Timer set

Temperature set

Indoor temperature

Outdoor temperature

Fan Speed

Swing

OFF-ON timer set 0.5-12hrs.

Off Timer
Please Select hour

- 0.5
- 1.0
- 1.5
- 2.0
- 2.5
- 3.0
- 9 5

CANCEL START

On Timer
Please Select hour

- 0.5
- 1.0
- 1.5
- 2.0
- 2.5
- 3.0
- 9 5

CANCEL START

ON timer set from Off mode only

Fan speed set

Louver set


Special feature

Off mode


Group operation

Maximum 3 groups
1 Group maximum = 16 units.


Add group

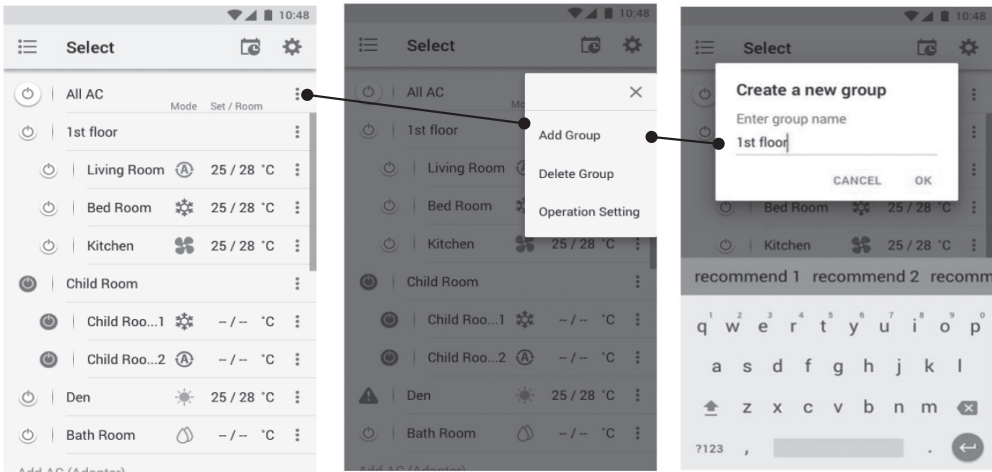

Add AC in group

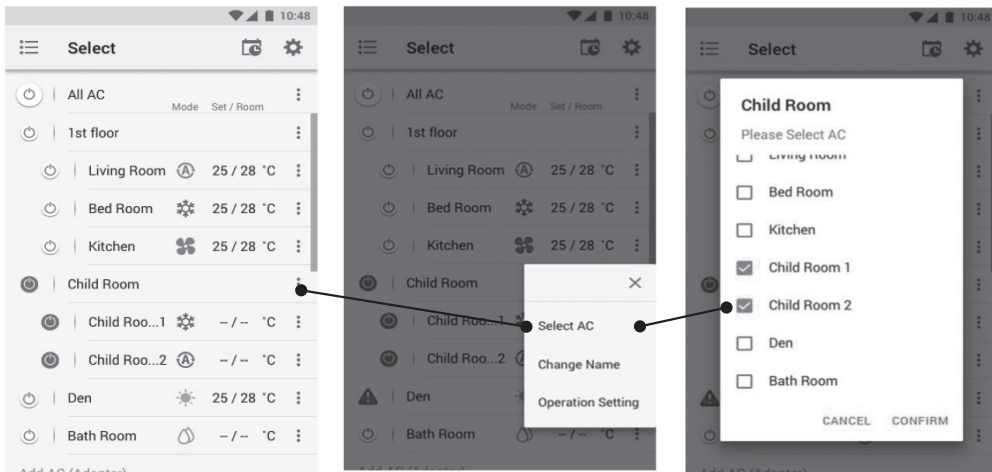


Delete AC in group

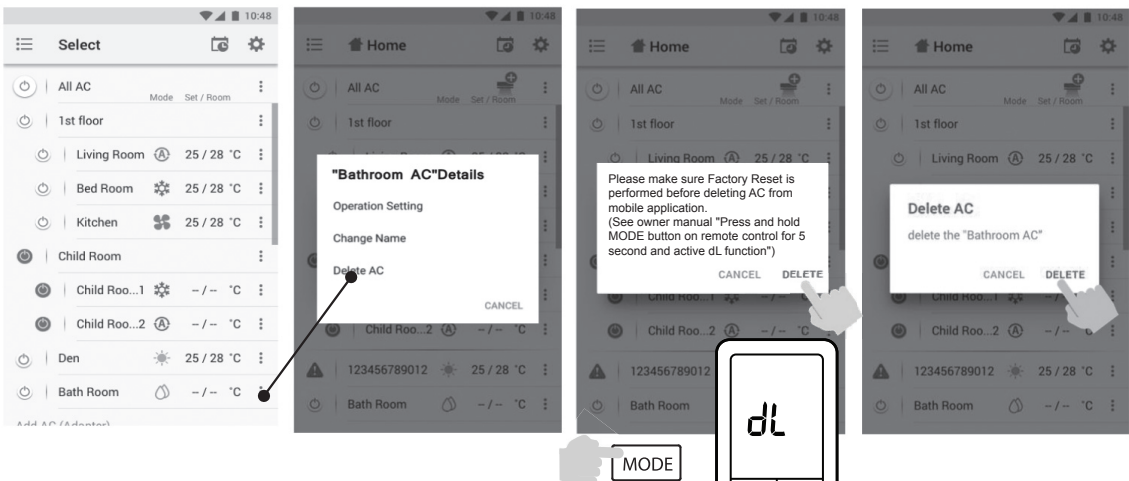



EN

Weekly schedule set



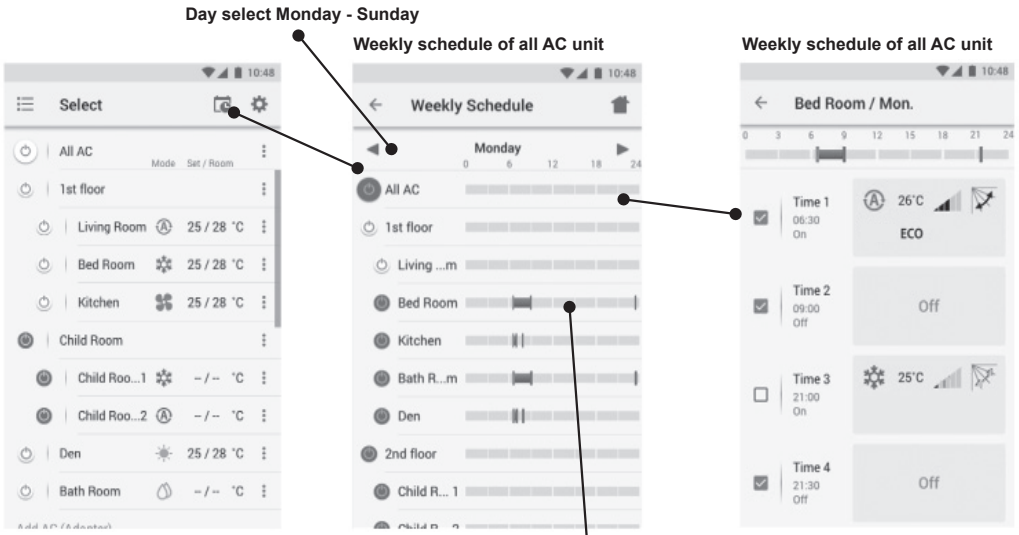


Select program for active by tick at select box

Weekly schedule cancel.

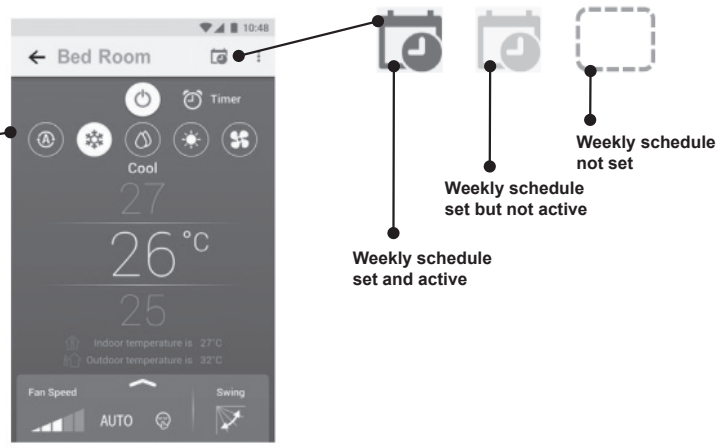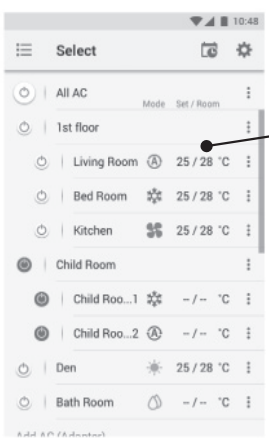




Select Room for Energy monitoring

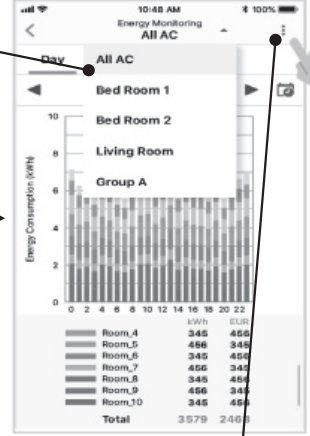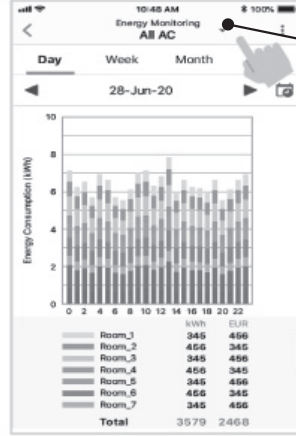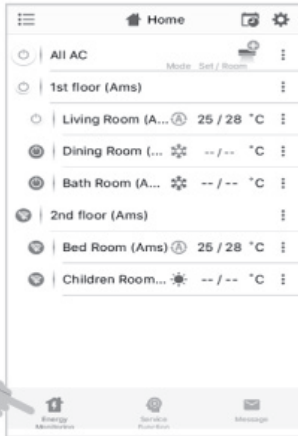






① Select Energy monitoring.

② Energy monitoring display.

Set cost calculate and currency

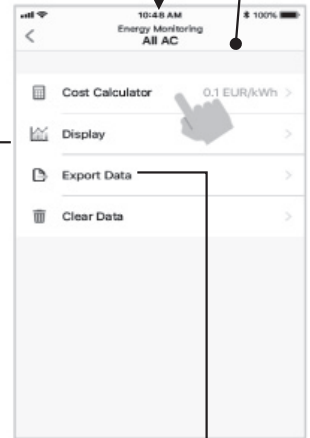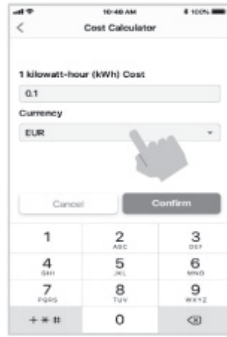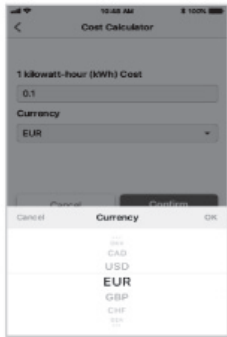


Select Energy monitoring display

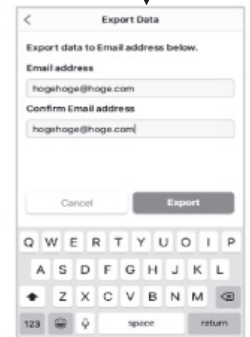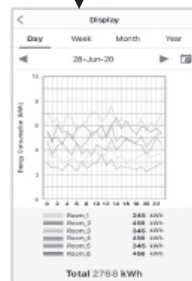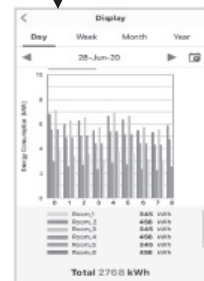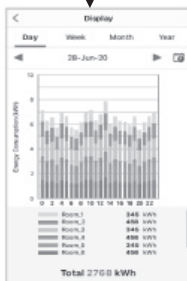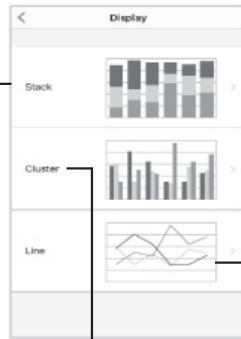

Export data and send by Email

- The power consumption displayed is just an estimate as it is calculated simply. It may sometimes differ from the result measured by the power meter.

In case of have some problem can check from Help menu

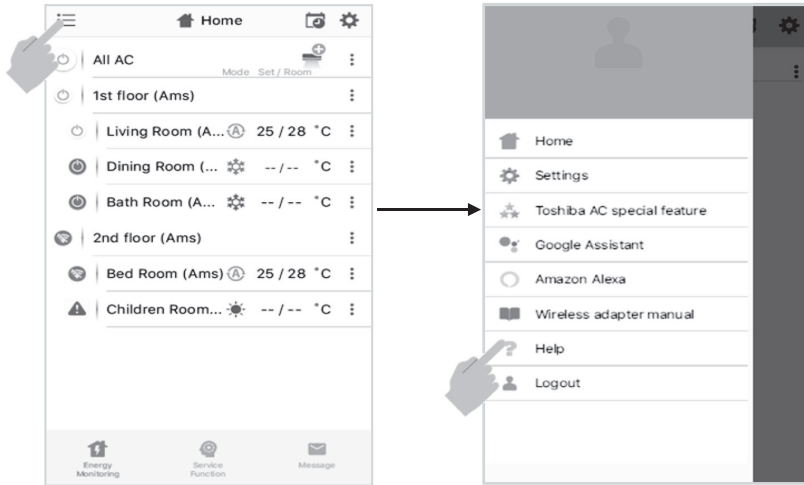

Note :

- The Wireless Adapter must be installed, maintained, repaired and removed by a qualified installer or qualified service person.
- Contact dealer and/or service center when equipment is malfunction.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Üniteyi çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki önlemleri dikkatlice okuyun.



Bu aygıt R32 ile doldurulmuştur.

■ Klima ünitesindeki uyarı göstergeleri

Uyarı göstergesi	Açıklama
 DİKKAT PATLAMA TEHLİKESİ Çalıştırmadan önce servis valflerini açın, aksi takdirde patlama olabilir.	DİKKAT PATLAMA TEHLİKESİ Çalıştırmadan önce servis valflerini açın, aksi takdirde patlama olabilir.
 UYARI! Topraklama kablosunu bağladığınızdan emin olun. (Topraklama işi)	UYARI Topraklama kablosunu bağladığınızdan emin olun. (Topraklama işi) Tamamlanmayan topraklama elektrik çarpmasına neden olur.

- Bu kılavuzu operatörün kolayca bulabileceği bir yerde muhafaza edin.
- Üniteyi çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki önlemleri dikkatlice okuyun.
- Bu cihaz atölyeler, aydınlatma endüstrisi ve çiftliklerdeki uzman veya eğitilmiş kullanıcılar veya kullanım bilgisi olmayan kişilerce ticari kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
- Burada açıklanan uyarılar TEHLİKE, DİKKAT ve UYARI olarak sınıflandırılmıştır. Onlardan ikisi güvenlik ile ilgili önemli bilgi içermektedir. Tüm uyarılara eksiksiz bir şekilde riayet etmeye dikkat edin.

TEHLİKE

- Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya bir uzmana danışın.
- Cihazın kapatılması elektrik çarpması riskini ortadan kaldırmaz.
- Cihaz, ulusal kablolama düzenlemelerine göre monte edilecektir.
- Sabit kablolamada, bağlantıyı keserken kullanılmak üzere, her kutupta en az 3 mm. lik temas aralığı bırakılmalıdır.
- Cihaz sürekli çalışan tutuşurma kaynaklarının (örneğin açık alev, çalışan gazlı bir cihaz veya çalışan bir elektrikli ısıtıcı gibi) olmadığı bir odada muhafaza edilmelidir.
- Yangın, patlama ya da yaralanmayı önlemek için, ünitenin yakınında zararlı gazlar (örneğin çabuk ateş alan ya da aşındırıcı) algılandığında üniteyi kullanmayın.

UYARI

- Uzun süre doğrudan soğuk havaya maruz kalmayın.
- Hava giriş/çıkışına parmağınızı veya herhangi bir nesneyi sokmayın.
- Anormal bir durum olduğunda (yanma kokusu, vb.), klimayı durdurun ve güç kaynağı fişini çekin veya sigortayı kapatın.
- Bu cihaz, emniyetlerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın güvenli kullanımı ve karşılaşılabilecek tehlikeler konusunda kendilerine bilgi verilmiş olması koşuluyla yetersiz tecrübeye veya bilgiye sahip kişiler, sınırlı akli, fiziki veya duyuşsal yetilere sahip kişiler ve 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işleri, gözetim altında olmayan çocuklarca yapılmamalıdır.
- Bu cihaz, gözetim altında olmadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimat almadıkları sürece, fiziksel duyu kaybı veya zihinsel yetenekleri zayıf veya tecrübe ve bilgi yetersizliği olan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Klima, yetkili bir tesisatçı ya da servis personeli tarafından monte edilmeli, bakımı yapılmalı, tamir edilmeli ya da kaldırılmalıdır. Bu işlerden herhangi biri yapılacağında yetkili bir tesisatçı ya da servis personelinin yapmasını isteyin.
- Çocuklar cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdırlar.
- Tamamlama veya değiştirme işlemi için belirlenenden (R32) farklı bir soğutucu gaz kullanmayın. Aksi halde soğutma döngüsünde, ürünün arızalanması ya da patlaması veya vücudunuzda yaralanmayla sonuçlanabilecek anormal derecede yüksek basınç oluşabilir.
- Fabrikanın bilgisi olmadan başka cihazlar eklemeyin.
- Buz çözme sürecini hızlandırmak ya da temizlemek için üreticinin tavsiye ettikleri dışındaki araçları kullanmayın.
- Cihaz sürekli tutuşma kaynaklarının (örneğin açık ateşi, çalışan gaz kullanan bir cihaz ya da çalışan bir elektrikli ısıtıcı) bulunmadığı bir odada muhafaza edilmelidir.
- Soğutucuların koku yaymadığından emin olun.
- Cihaz basınçlı olduğundan delmeyin veya yakmayın. Cihazı ısı, alev, kıvılcım veya diğer kaynaklara veya tutuşmaya maruz bırakmayın. Aksi takdirde, patlayabilir ve yaralanma veya ölüme neden olabilir.

DİKKAT

- Cihazı suyla yıkamayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu klimayı, yiyecek saklama ve koruma, hayvan yetiştirme gibi, başka amaçlar için kullanmayın.
- İç/dış ünite üzerine bir şey koymayın ve üzerine basmayın. Yaralanmaya veya ünitenin zarar görmesine sebep olabilir.
- Alüminyum kuyruğa dokunmayın, çünkü yaralanmaya neden olabilir.
- Ünite temizlenmeden önce, ana şalteri veya sigortayı kapatın.
- Ünite uzun bir süre kullanılmayacaksa güvenlik için ana şalteri veya sigortayı kapatın.
- Ünite uzun süre kullanılmışsa, bakımını bir uzmanın yapması tavsiye edilir.
- Üretici, bu kılavuzdaki açıklamalara uyulmamasından doğan hasarlara ilişkin sorumluluk kabul etmez.

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur”

1 İÇ ÜNİTE EKRANI


- ②
 - ①
 - ③
 - ④
 - ⑤
- ① ECO (Beyaz)
 - ② Wi-Fi erişimi (Beyaz)
 - ③ Hi POWER (Beyaz)
 - ④ Timer (Beyaz)
 - ⑤ Çalıştırma modu
- Soğutma (Mavi)
- Isıtma (Turuncu)

• Ekran parlaklığı ayarlanabilir, ① deki talimata uyun

2 KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIK


Filtreleri Hazırlama

1. Hava giriş izgarasını açın ve hava filtrelerini çıkarın.
2. Filtreleri takın. (Montaj Kılavuzu ayrıntılara bakın).

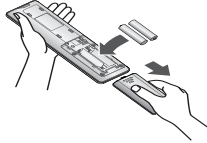

Pilleri Takma (kablolu kullanılırken.)

1. Kaydırmalı kapağı çıkarın.
2. 2 yeni pili (AAA tipi) (+) ve (-) konumlarına göre takın.

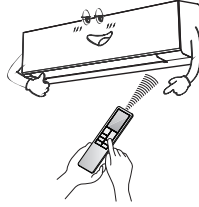

Uzaktan Kumandanın Sıfırlanması

1. Pilleri çıkarın.
2. tuşuna basın.
3. Pilleri takın.

3 HAVA AKIŞI YÖNÜ


1	tuşuna basın : Panjuru istediğiniz dikey pozisyonda ayarlayın.	
2	tuşuna basın : Panjuru istenilen yatay konuma getirin.	
3	<p>SWING işlemi MENU düğmesinden seçilebilir.</p> <p></p> <p>Salınım kapalı → V → Dikey (Yukarı-Aşağı) Salınım</p> <p>H → Yatay (Sola-Sağa) Salınım</p> <p>V → Dikey ve Yatay Salınım</p> <p>H → HADA CARE FLOW</p> <p>H.DA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dikey (Yukarı-Aşağı) salınım • Yatay (Sola-Sağa) salınım • HADA Care flow

Not:

- Panjurları elle hareket ettirmeyin.
- Panjurlar çalışma modunda otomatik olarak ayarlanabilir.

4 UZAKTAN KUMANDA

- ① Kızılötesi sinyal verici
 - ② Başlat/Durdur düğmesi
 - ③ Mod seçim düğmesi
 - ④ Sıcaklık düğmesi
 - ⑤ Fan hızı düğmesi
 - ⑥ Menü seçim düğmesi
 - ⑦ Panjur Yukarı-Aşağı ayarlama düğmesi
 - ⑧ Panjur Sola-Sağa ayarlama düğmesi
 - ⑨ Kontrol düğmesi*
- *Kontrol düğmesi pil kapağının altındadır

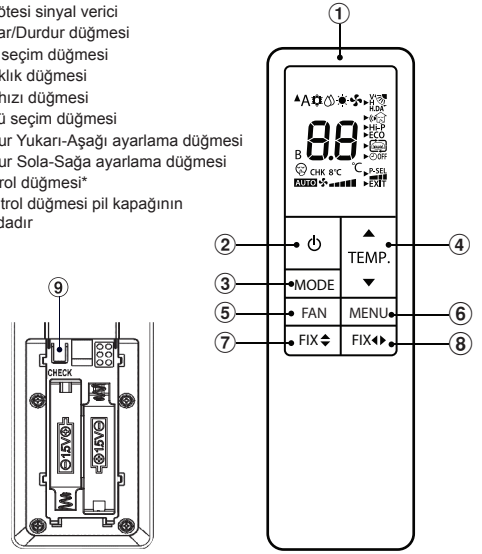

5 SOĞUTMA / YALNIZCA FAN ÇALIŞTIRMA

1. tuşuna basın : Cool ❄️ ya da Fan only 🌀 seçin.
2. tuşuna basın : İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlayın. Min. 17°C, Max. 30°C.
Fan only: Sıcaklık gösterilmiyor.
3. tuşuna basın : Otomatik, AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH veya QUIET seçeneklerinden birisini seçin.

6 OTOMATİK ÇALIŞMA

Soğutma, ısıtma veya sadece fan çalışmasını otomatik olarak seçmek için

1. tuşuna basın : Auto (otomatik) A seçeneğini seçin.
2. tuşuna basın : İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlayın. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. tuşuna basın : Otomatik, AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH veya QUIET seçeneklerinden birisini seçin.

7 ISITMA ve 8°C İŞLEMİ

1. tuşuna basın : Heat ☀️ seçin.
2. tuşuna basın : İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlayın. Min. 5°C, Max. 30°C.
Sıcaklık aralığı 5-16°C, daha az enerji kullanarak 8°C'de çalışma özellikli ısıtma modudur.
3. tuşuna basın : Otomatik, AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH veya QUIET seçeneklerinden birisini seçin.

Not: 8°C modu aktifken (sıcaklık aralığı 5-16°C), QUIET, HI-POWER, TIMER OFF gibi bazı işlemler kullanılamaz.


8 KURU ÇALIŞMA


Nem alma için, yeterli soğutma performansı otomatik olarak kontrol edilir.

1. tuşuna basın : Dry 💧 seçeneğini seçin.
2. tuşuna basın : İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlayın. Min. 17°C, Max. 30°C.

Not: DRY modu fan hızı yalnızca Oto olarak ayarlanır.

9 MENÜ KURULUMU

Klimanın Panjur seçimi, Hi POWER, OFF zamanlayıcısı ve diğerleri gibi daha fazla ayarını seçmek için MENU düğmesini  kullanın.

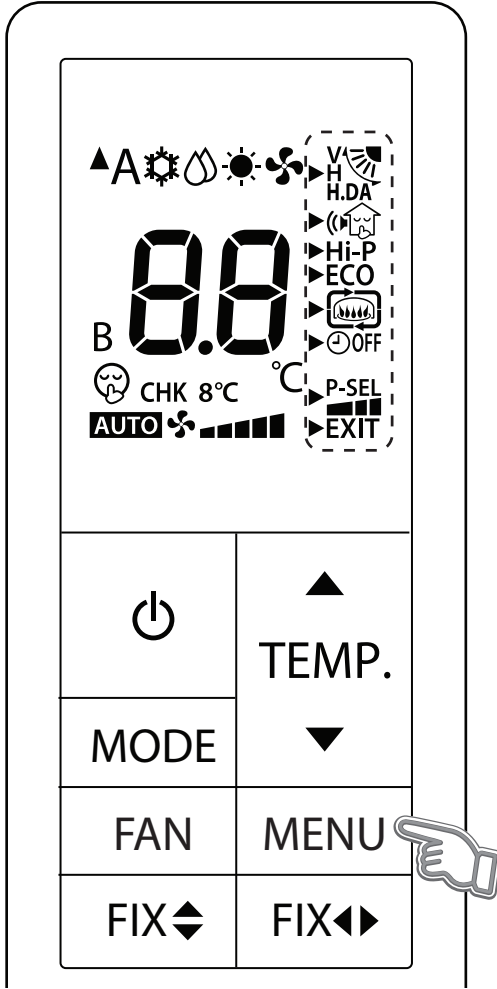

9.1 PANJUR SALINIMI ve HADA CARE FLOW İŞLEMİ



Konforlu hava akışı, özelliklerden seçilebilir.

Panjur salınım işlemi:



- Panjurda otomatik salınım ayarlanarak hava akımını hem dikey hem yatay dağıtmak için.

HADA care flow işlemi




- Tavana yukarıya doğru hava akımı, vücuda direkt olarak hava akımı gelmesini ve oda sıcaklığının homojen hale gelmesini sağlar.

Not:

- HADA CARE FLOW modunda FIX düğmesi etkinleştirilemez.

Panjur Salınımı ve HADA Care Flow İşlemi Ayarı

- Menü seçimine girmek için MENU düğmesine basın.

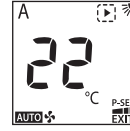


Yalnızca üçgen yanıp söner.

- Üçgen işareti yanıp sönerken TEMP. düğmesine basarak menüyü seçebilirsiniz.





- MENU düğmesine yeniden basarak Panjur ayarına girin.

Üçgen işaretin yanıp sönmeye başlaması ve bunun yerine ayar özelliği yanıp sönmeye başlar.

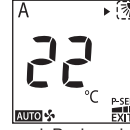


Sadece yanıp sönmeye özelliği.

- TEMP. düğmesine basarak Panjur salınımını ya da HADA CARE FLOW özelliğini seçin.

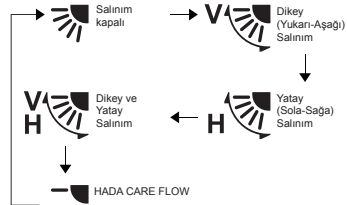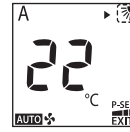

H.DA


- MENU'ye yeniden basarak seçilen özelliği onaylayın.

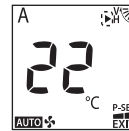

Yalnızca üçgen yanıp söner: Özellik zaten ayarlandı.

- Özellik seçildiğinde menü seçim ekranına dönülür ve üçgen işareti yanıp sönmeye başlar.

- Çıkış düğmesine basarak menü ayar ekranından çıkın ve menü düğmesine basın.

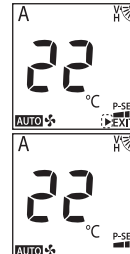

Menü ayarından normal ekrana çıkın (Üçgen ve özellik yanıp sönmeyiz).

9.2 SILENT ÇALIŞMA (Dış Ünite)



Dış ünitenin, geceleri size ve komşularınıza rahatsızlık vermeyecek şekilde, sessiz bir şekilde çalışmasını sağlayın. Bu özellik ile soğutma veya ısıtma kapasitesi bu sessiz deneyimi sunmak üzere optimize edilmiştir. Sessiz çalışma için iki seçenektten biri tercih edilebilir (Sessiz 1 ve Sessiz 2).
Uç ayar parametresi mevcuttur: Standart seviye > Sessiz 1 > Sessiz 2

Sessiz 1:



- Sessiz çalışmada soğutma veya ısıtma kapasitesine öncelik verilerek oda içinde yeterli düzeyde konfor sağlanır.
- Bu ayar, soğutma veya soğutma veya ısıtma kapasitesi ile dış ünitenin Ses düzeyi arasında kusursuz dengeyi sağlar.

Sessiz 2:



- Dış ünitenin ses düzeyinin öncelikli olduğu her durumda, Ses düzeyinden soğutma veya ısıtma kapasitesinden ödün verilir.
- Bu ayar, dış ünitenin maksimum ses düzeyini 4 dB(A) kadar azaltma amacı taşımaktadır.

Not:

- Sessiz çalıştırma etkin olduğunda yetersiz soğutma kapasitesi oluşabilir.


Sessiz Çalışma Ayarı

- Menü seçimine girmek için MENU düğmesine basın



Yalnızca üçgen yanıp söner.


- Üçgen işareti yanıp sönerken TEMP. düğmesine basarak menüyü seçebilirsiniz.

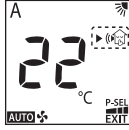

Hem üçgen hem de işlev işareti yanıp söner: Özellik henüz ayarlanmadı.

- MENU düğmesine basarak SILENT ayarına girin.

Üçgen işaretin yanıp sönmeye durur ve bunun yerine ayar özelliği yanıp sönmeye başlar.

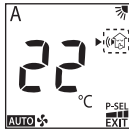


Sadece yanıp sönmeye özelliği.

- TEMP. düğmesine basarak SILENT işlemini seçin.



- MENU'ye yeniden basarak seçilen özelliği onaylayın

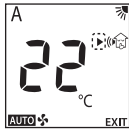

Yalnızca üçgen yanıp söner: Özellik zaten ayarlandı.

Özellik seçildiğinde menü seçim ekranına dönülür ve üçgen işareti yanıp sönmeye başlar.

- EXIT düğmesine basarak menü ayar ekranından çıkın.




9.3 HI POWER İŞLEMİ

Hi-P


Daha hızlı bir soğutma ya da ısıtma işlemi amacıyla oda sıcaklığını ve hava akışını otomatik olarak kontrol etmek için (DRY ve FAN ONLY modları hariç).

- Menü ayarına girmek için MENU düğmesine ve Hi POWER özelliğini seçmek için TEMP. düğmesine basın.

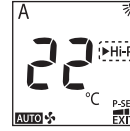

Hem üçgen hem de işlev işareti yanıp söner: Özellik henüz ayarlanmadı.


- MENU'ye yeniden basarak seçilen özelliği onaylayın.

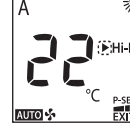

Yalnızca üçgen yanıp söner: Özellik zaten ayarlandı.

Özellik seçildiğinde menü seçim ekranına dönülür ve üçgen işareti yanıp sönmeye başlar.

- EXIT düğmesine basarak menü ayar ekranından çıkın.

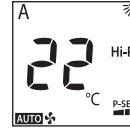


9.4 ECO İŞLEMİ

ECO


Enerji tasarrufu yapmak amacıyla oda sıcaklığını otomatik olarak kontrol etmek için (DRY ve FAN ONLY modları hariç).

- Menü ayarına girmek için MENU düğmesine basın ve ECO işlevini seçmek için TEMP. düğmesine basın.

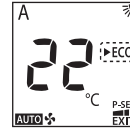

Hem üçgen hem de işlev işareti yanıp söner: Özellik henüz ayarlanmadı.


- MENU'ye yeniden basarak seçilen özelliği onaylayın.

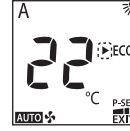

Yalnızca üçgen yanıp söner: Özellik zaten ayarlandı.

Özellik seçildiğinde menü seçim ekranına dönülür ve üçgen işareti yanıp sönmeye başlar.

- EXIT düğmesine basarak menü ayar ekranından çıkın.

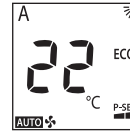

Not:

- Soğutma işlemi: ayarlanan sıcaklık 2 saat boyunca saatte 1 derece artar (azami 2 derece artış).
Isıtma işleminde ise ayarlanan sıcaklık azalacaktır.

9.5 FIREPLACE İŞLEMİ



Başka kaynaklardan gelen ısıyı odada dolaştırmak için termo kapalı durumdaiken, iç ünitenin fan üflemesini çalışır halde tutun. Üç ayar parametresi mevcuttur:

Varsayılan ayar > Şömine 1 > Şömine 2

Şömine 1:



- Termo kapalı periyotta iken, iç ünitenin fanı son kullanıcının önceden seçtiği hızda çalışmaya devam edecektir.



Şömine 2:



- Termo kapalı periyotta, iç ünitenin fanı fabrikada programlanmış şekilde süper düşük hızda çalışmaya devam edecektir.

Şömine Çalışma Ayarı

1. Menü ayarına girmek için MENÜ düğmesine basın ve FIREPLACE işlevini seçmek için TEMP. düğmesine basın.

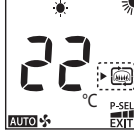

Hem üçgen hem de işlev işareti yanıp söner: Özellik henüz ayarlanmadı.

2. MENÜ düğmesine basarak FIREPLACE ayarına girin.

Üçgen işaretinin yanıp sönmeye durur ve bunun yerine ayar özelliği yanıp sönmeye başlar.



Sadece yanıp sönmeye özelliği.

3. TEMP. düğmesine basarak FIREPLACE işlevini seçin.



4. MENU'ye yeniden basarak seçilen özelliği onaylayın.



Yalnızca üçgen yanıp söner: Özellik zaten ayarlandı.

Özellik seçildiğinde menü seçim ekranına dönülür ve ► üçgen işareti yanıp sönmeye başlar.

5. EXIT düğmesine basarak menü ayar ekranından çıkın.



Not:



- Isıtma modunda Şömine işlemi olduğunda, iç ünite fanı sürekli çalışır ve soğuk hava esintisi meydana gelebilir.
- Fireplace yalnızca Isıtma modunda çalışır.

9.6 TIMER OFF İŞLEMİ




OFF zamanlayıcısını klima çalışırken ayarlamak için.

1. Menü ayarına girmek için MENU düğmesine basın ve TIMER OFF işlevini seçmek için TEMP. düğmesine basın.

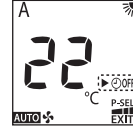


Hem üçgen hem de işlev işareti yanıp söner: Özellik henüz ayarlanmadı.

2. MENU düğmesine basarak TIMER ayarına girin. Üçgen işaretinin yanıp sönmeye durur ve bunun yerine ayar özelliği yanıp sönmeye başlar.

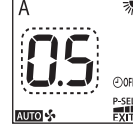


Sadece yanıp sönmeye saatleri.

3. TEMP. düğmesine basarak TIMER OFF seçin. TIMER OFF için 0,5 - 12 saat aralığında seçim yapabilirsiniz.

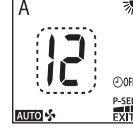


Özellik seçildiğinde menü seçim ekranına dönülür ve ► üçgen işareti yanıp sönmeye başlar.

4. MENU düğmesine basarak TIMER OFF'ı onaylayın.

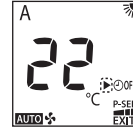

Yalnızca üçgen yanıp söner: Özellik zaten ayarlandı.

5. EXIT düğmesine basarak menü ayar ekranından çıkın.


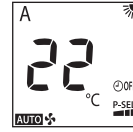


Not:

- Ayar, aynı işlemin bir sonraki tekrarı için kaydedilir.


TIMER OFF iptal etme

6. TIMER OFF zaten ayarlı olduğunda (no.5) MENU düğmesine basın ve TEMP. düğmesine basarak TIMER OFF'u ayarlayın.

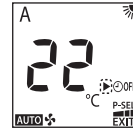


Yalnızca üçgen yanıp söner: Özellik zaten ayarlandı.

7. MENU düğmesine yeniden bastığınızda TIMER OFF iptal edilir.

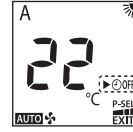

Hem üçgen hem de işlev işareti yanıp söner: Özellik henüz ayarlanmadı.

8. EXIT düğmesine basarak menü ayar ekranından çıkın.

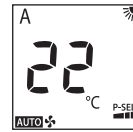


9.7 GÜÇ SEÇME İŞLEMİ

P-SEL


Bu işlem, devre kesici diğer elektrikli aletlerle paylaştığında kullanılır. Maksimum akımı ve güç tüketimini %100, %75 veya %50 olarak ayarlar ve POWER SELECTION ile uygulanabilir. Yüzde azaldıkça Tasarruf artar ve kompresörün kullanım ömrü uzar.

- POWER SELECTION işlevinin maksimum akımı sınırlamasının nedeniyle yetersiz soğutma kapasitesi oluşabilir.


1. Menü ayarına girmek için MENU düğmesine basın ve POWER-SEL işlevini seçmek için TEMP. düğmesine basın.

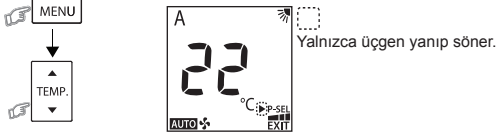


2. Yeniden MENU düğmesine basarak POWER-SEL ayarına girin.

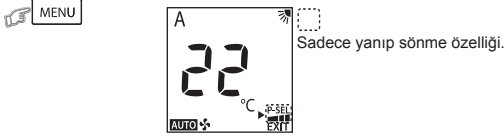

3. TEMP. düğmesine basarak POWER-SEL seviyesini seçin.

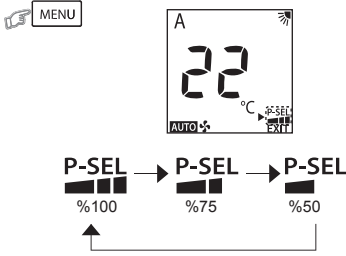


4. MENU düğmesine basarak POWER-SEL seviyesini onaylayın.

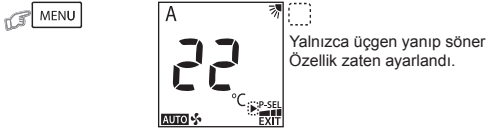


Özellik seçildiğinde menü seçim ekranına dönülür ve ► üçgen işareti yanıp sönmeye başlar.

5. EXIT düğmesine basarak menü ayar ekranından çıkın.

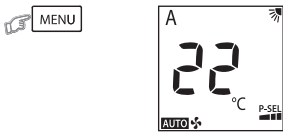

10 MANUEL BUZ ÇÖZME ÇALIŞTIRMASI

Isıtma çalıştırması sırasında dış ünitenin ısı değiştiricisinin buzunu çözmek için düğmesini 5 saniye basılı tutun: ardından, uzaktan kumandada dF resim ① olarak 2 saniye boyunca gösterilir.

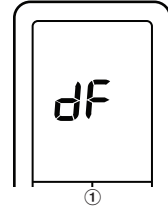

11 EKRAM LAMBASI PARLAKLIK AYARI

Ekran lambası parlaklığını azaltmak veya kapatmak için.

1. Parlaklık seviyesi (d0, d1, d2 veya d3) uzaktan kumanda LCD ekranında gösterilene kadar 3 saniye süreyle düğmesini basılı tutun, sonra düğmeyi serbest bırakın.

2. Parlaklığı 4 seviyeden birine ayarlamak için tuşuna basın.
 Azaltır Yükseltir veya

Uzaktan Kumanda LED	İşlem Göstergesi	Parlaklık
d3	 Lamba tam parlaklıkla yanar.	%100
d2	 Lamba %50 parlaklıkla yanar.	%50
d1	 Lamba %50 parlaklıkla yanar ve işlem lambası kapanır.	%50
d0	 Tüm lambalar kapanır.	Tamamı kapalı

- d1 ve d0 örneklerinde, lamba kapanmadan önce 5 saniye süreyle yanar.

12 OTOMATİK YENİDEN BAŞLAMA İŞLEVI AYARI

Bu ürün, bir elektrik kesintisinden sonra elektrik kesintisinden önceki gibi aynı çalışma modunda otomatik olarak yeniden çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Bilgiler

Ürün Otomatik Yeniden Başlatma işlevi ON olacak şekilde gönderilmiştir. İşlev gerekli değilse bunu OFF konuma getirin.

Otomatik Yeniden Çalışma nasıl OFF

- İç ünitadaki [OPERATION] düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun (3 bip sesi duyulur ama OPERATION lambası yanıp sönmeyiz).

Otomatik Yeniden Çalışma nasıl ON

- İç ünitadaki [OPERATION] düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun (3 bip sesi duyulur ve 5 saniye boyunca OPERATION lambası saniyede 5 kez yanıp söner).

Not:

- ON veya OFF zamanlayıcısı ayarlanmışsa, AUTO RESTART OPERATION (otomatik yeniden çalışma) etkinleşmez.

13 KENDİNİ TEMİZLEME ÇALIŞMASI (SADECE SOĞUTMA VE KURUTMA ÇALIŞMASINDA)


İç ünitadaki nem nedeniyle oluşan kötü kokuyu engellemek için

1. Eğer düğmesine "Cool" veya "Dry" modunda bir defa basılırsa, fan 30 dakika daha çalışmaya devam eder, ardından da otomatik olarak kapanır. Bu, iç ünitadaki nemi azaltır.
2. Üniteyi hemen durdurmak için, 30 saniye içinde düğmesine 2 kere daha basın.

14 GEÇİCİ ÇALIŞMA

Uzaktan kumada cihazın kaybolması veya pilinin bitmesi halinde

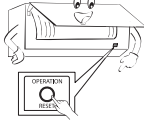


- RESET düğmesine basıldığında, ünite uzaktan kumanda cihazı kullanılmadan da çalışır durabilir.
- Çalışma modu OTOMATİK çalışmaya getirilir, sıcaklık ayarı 24°C yapılır ve fan çalışması da otomatik hıza ayarlanır.




15 UZAKTAN KUMANDA A-B SEÇİMİ

Yan yana iki iç ünitenin kurulu olduğu durumlarda, uzaktan kumandanın üniteler üzerindeki kullanımını birbirinden ayırmak içindir.

Uzaktan Kumanda B Ayarı.

1. İç ünite üzerindeki RESET düğmesine basarak klimayı ON durumuna getirin.
2. Uzaktan Kumandayı iç üniteye doğrultun.
3. Uzaktan Kumandanın arkasındaki  düğmesini basılı tutun, ekranda "00" gösterilir. (Resim 1)
4.  düğmesini iterken  tuşuna basın. Ekrandaki "00" kaybolarak "B" gösterilmeye başlanacak ve aynı zamanda klima OFF duruma gelecektir. Uzaktan Kumanda B hafızaya alınmış olur. (Resim 2)

- Not:** 1. Uzaktan Kumandanın A ayarını yapmak için de aynı adımları tekrarlayın.
2. Uzaktan Kumanda A ayarını yapınca ekranda "A" görünmez.
3. Uzaktan Kumandanın fabrika çıkışındaki varsayılan ayarı zaten A'dır.

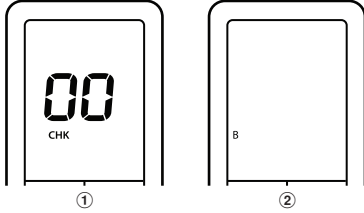

16 ÇALIŞMA VE PERFORMANS

1. Üç dakikalık koruma özelliği: Ünitenin bir anda yeniden çalıştırılması veya ON konuma getirilmesi onucunda 3 dakika etkin olmasını engellemek için.
2. Ön ısıtma işlemi: Isıtma işlemi başlamadan üniteyi 5 dakika boyunca ısıtmak için.
3. Sıcak hava kontrolü: Oda ısısı ayarlanan ısıya geldiğinde, fan hızı otomatik olarak düşer ve dış ünite durur.
4. Otomatik buz çözme: Buz çözme işlemi sırasında fanlar durur.
5. Isıtma kapasitesi: Isı dışarıdan emilir ve odanın içine verilir. Dışarıdaki sıcaklık çok düşükse, klimayla birlikte başka bir ısıtma cihazı kullanılması önerilir.
6. Kar birikmesi ile ilgili görüşler: Dış üniteyi, karın birikmeyeceği, yaprakların ve mevsimlere bağlı maddelerin birikmeyecekleri bir yere kurun.
7. Ünite çalışırken bazı küçük çatlardama sesleri çıkabilir. Plastik maddenin genişmesi/büzülmesi söz konusu olduğundan, bu ses gayet normaldir.

Not: Isıtma modeli için madde 2-6

Klimanın çalışma koşulları

Çalıştırma	İst.	Dışarıdaki Sıcaklık	Oda Sıcaklığı
Isıtma		-15°C ~ 24°C	0°C ~ 28°C
Soğutma		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Kuru		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 BAKIM

⚠ İlk olarak, sigortayı kapatın.

İç Ünite ve Uzaktan Kumanda

- İç üniteyi ve uzaktan kumandayı gerektiğinde nemli bir bezle silin.
- Benzin, tiner, cila veya kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

Hava filtreleri

2 haftada bir temizleyin.

1. Hava giriş ızgarasını açın.
2. Hava filtrelerini çıkarın.
3. Elektrikli süpürgeyle temizleyin veya yıkayın ve ardından kurutun.
4. Hava filtrelerini tekrar takın ve hava giriş ızgarasını kapatın.

18 PRATİK ÇÖZÜMLER (KONTROL NOKTASI)

Ünite çalışmıyor.	Soğutma ve Isıtma anormal derecede düşük seviyede.
<ul style="list-style-type: none">• Ana güç şalteri kapalı.• Sigorta elektriği kesmek için etkin durumda.• Elektrik akımı kesik.• ON timer ayarlanmış.	<ul style="list-style-type: none">• Filtreler tozla kaplanmış.• Isı düzgün ayarlanmamış.• Pencereler ve kapılar açık.• Cihazın dış ünitesindeki hava giriş ve çıkışları tıkalı.• Fan hızının ayarı çok düşük.• Çalışma modu FAN veya DRY.• POWER SELECTION %75 veya %50'ye ayarlanır (Bu işlev uzaktan kumandaya bağlıdır).

19 KABLOSUZ LAN BAĞLANTISI

Toshiba Home AC Control

Toshiba Home AC Control uygulamasını indirmek ve yüklemek için lütfen cihazınızdaki uygulama mağazasına gidin.



Uygulama

Anahtar kelime: Toshiba Home AC Control

Toshiba Home AC Control uygulaması desteği




iOS : 9,0 ve üstü.



Android : Sürüm 5,0 ve üstü.

Toshiba Home AC Control hakkında

1. Toshiba Home AC Control, klimanın çalışmasını internet bağlantısını kullanarak Akıllı Telefondan ya da tableten (mobil cihazdan) kontrol edebilir.
2. Everywhere control kontrol yazılımı Bulut üzerinden çalışır ve cihaz, internet bağlantısını kullanarak AC çalışmasını ayarlayıp izleyebilir.
3. Herkes kontrol edebilir; 1 Kablosuz adaptör ve en fazla 5 Kullanıcı (kayıt için 1 e-posta kullanın)
4. Çoklu AC sistemi kontrolü, 1 kullanıcı 16 AC kontrol edebilir.
5. Grup kontrolü.
 - 5.1 3 AC grubu oluşturup kontrol edebilir.
 - 5.2 En fazla 16 AC kontrol edebilir.

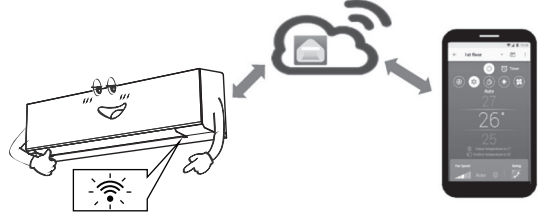


Not:


1. Adaptör yalnızca 1 e-posta adresi için kaydedilebilir. Yeni e-posta ile kayıt yapılırsa geçerli e-posta geçersiz hale gelir.
 - 2.1 Aynı AC kontrol etmek amacıyla 5 mobil cihazı kaydetmek için e-posta adresi kullanılabılır.

Kayıt işlemi


Uygulamayı açın ve Kullanıcı kaydı için register (kayıt) düğmesine dokunun.

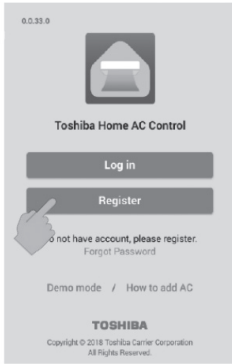


① Register'a (Kayıt) dokunun.

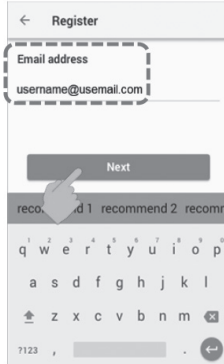


② E-posta adresi girin.

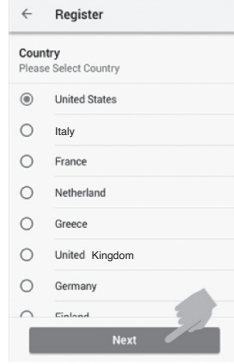


③ Ülke seçin.

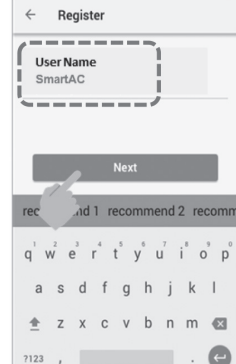


④ Kullanıcı adı girin.

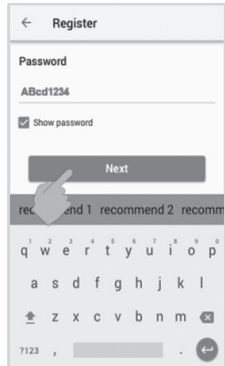

⑤ Harf ve rakamlardan oluşan 6-10 karakter uzunluğunda parola girin.

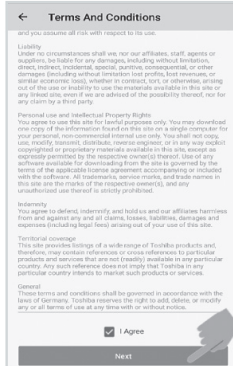

⑥ Kayıt ve şartları kontrol edin.

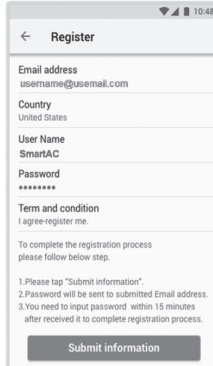


⑦ Bilgileri doğrulayın.




⑧ Bilgiler e-posta ile gönderilir, onaylamak için bağlantıya tıklayın.

Toshiba Home AC Control uygulamasında oturum açma


① Kablosuz adaptörünü A/C bağlayın ve güç kaynağını açın.

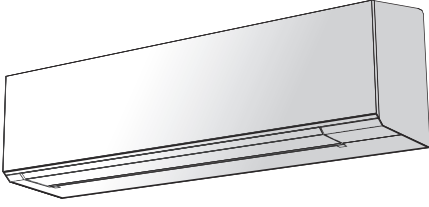


Yerleşik tip, Kablosuz adaptör açın ile birlikte önceden takılmıştır.

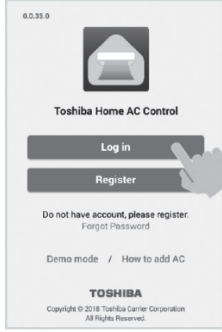

② Uygulamayı açıp Log in'i (Giriş) seçin.

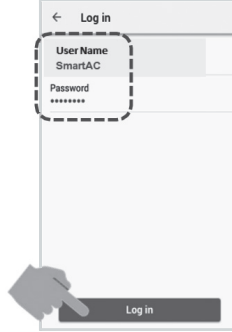


③ Kullanıcı adı ve parolayı girin.


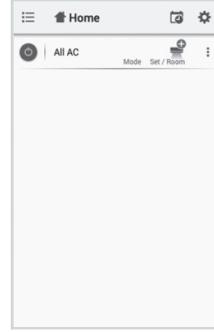


④ Giriş başarılı.

Toshiba Home AC Control uygulamasıyla kontrol için Kablosuz adaptörü ekleme.

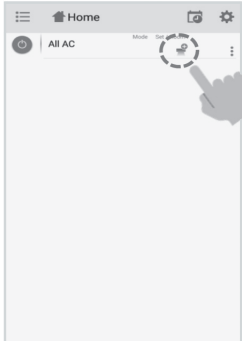

① Yukarıdaki her iki ekrandan "Add AC" seçeneğini seçin.

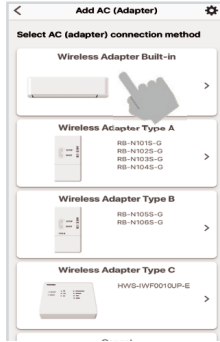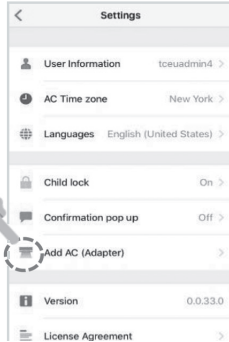

② AC (adaptör) bağlantı yöntemini seçin.

Yerleşik kablosuz adaptör
Uzaktan kumanda ve Otomatik oturum açma ile etkin Kablosuz adaptörü

*Not

Wi-Fi yönlendiricinin, Wi-Fi yönlendiriciye ait SSID adı ve şifresinin, kayıtlı e-postanın veya kablosuz adaptörün değişmesi durumunda, kullanıcının kablosuz adaptörü yeniden eklemek için fabrika ayarlarına sıfırlaması ve yeniden işlem yapması gerekir.

1. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi

Yerleşik tip: Uzaktan kumandadaki MODE düğmesine 5 saniye basın ve ardından TEMP. DOWN düğmesine 1 kez basın ve ardından MODE düğmesine tekrar basarak "dL" modunu etkinleştirin.





2. Kablosuz adaptör ekleme işlemi

Yerleşik tip: Uzaktan kumandadaki MODE düğmesine 5 saniye basarak "AP" modunu etkinleştirin.




Toshiba Home AC Control uygulamasıyla kontrol için Kablosuz adaptörü ekleme.

③ AC (adaptör) bağlama.


④ Uzaktan Kumandayla Aktif Kablosuz adaptör.

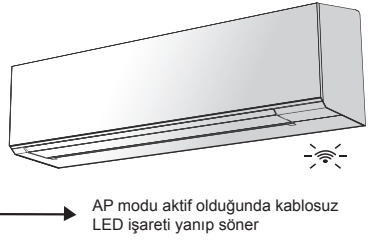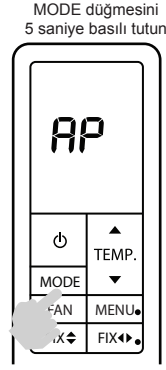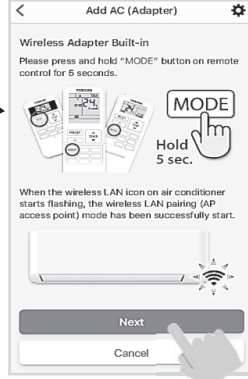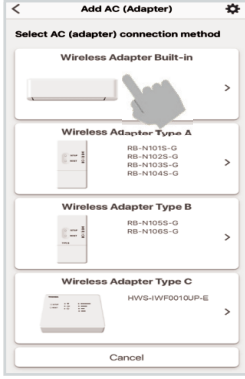


⑥ A/C ekleme tamamlandı

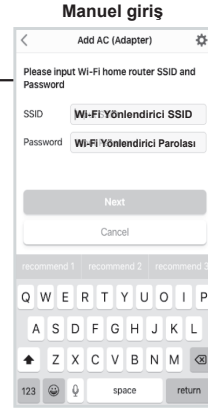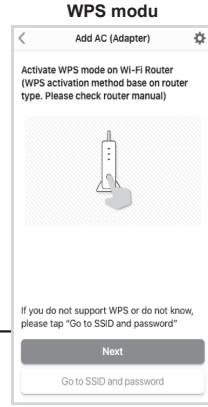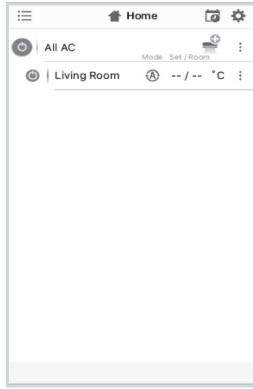

⑤ Ev Wi-Fi Yönlendiricisi ile Bağlayın

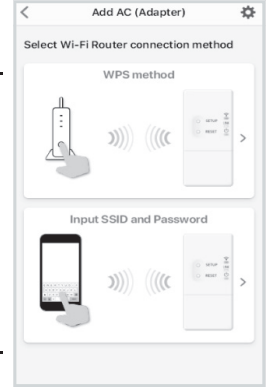

⑦ Bağlantı başarılı.







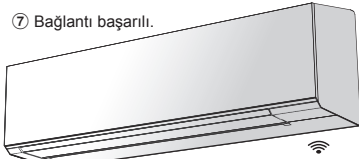



Kablosuz LED lambası yanıp sönmeye durdu.

Haftalık çizelge

Ayar

Menü

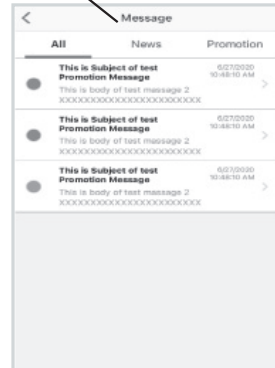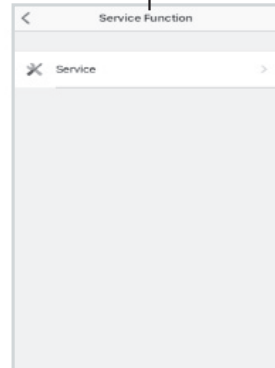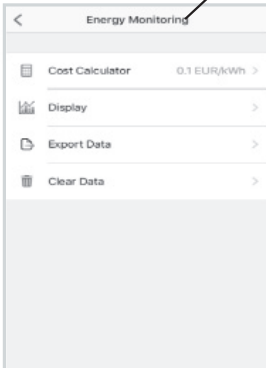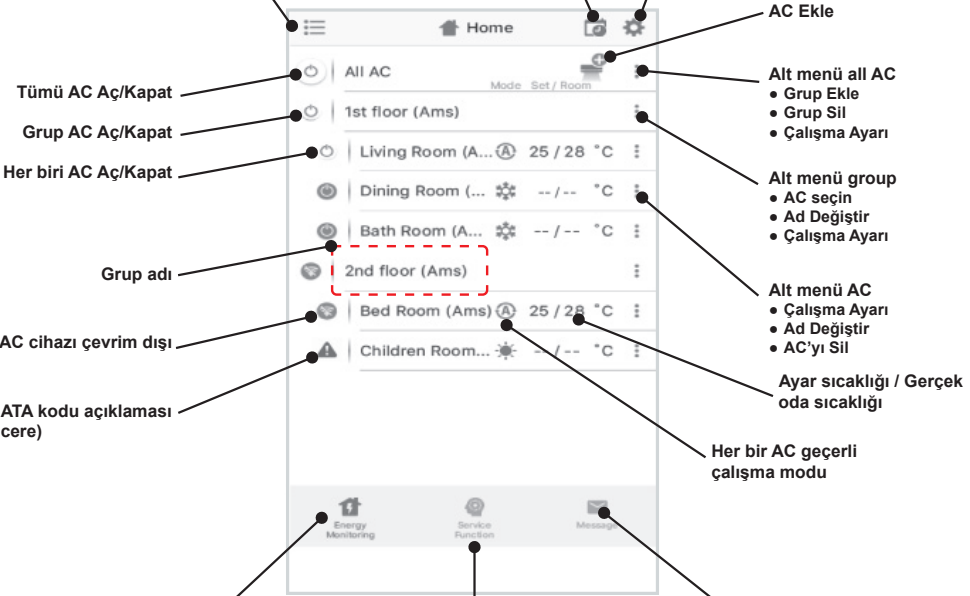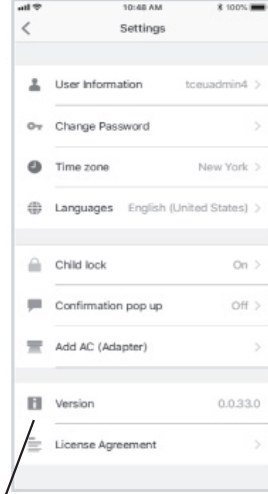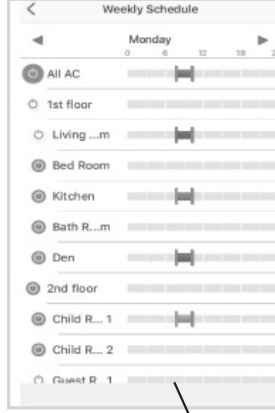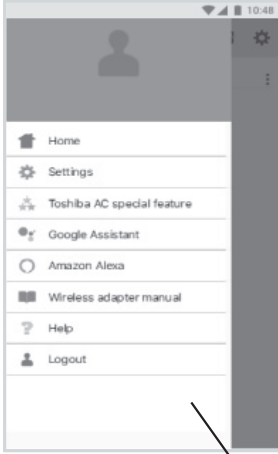

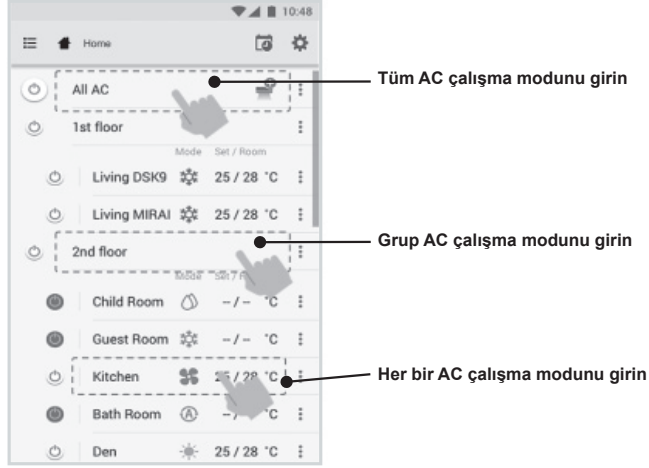

Toshiba Home AC Control uygulaması mod seçimi

5 çalışma modu vardır



* Bu "Isı modu" Isı Pompası ürünü için kullanılabilir.

AC seçmek için dokunun

Haftalık çizelge

Mod seçimi

OFF-ON zamanlayıcı ayarı

Sıcaklık ayarı

İç mekan sıcaklığı

Dışarıdaki hava sıcaklığı

Fan hızı ayarı

Panjur ayarı

Özel özellik

OFF-ON zamanlayıcı 0,5-12sa için ayarlanır.


ON zamanlayıcı yalnızca Kapalı modunda ayarlanır

Kapalı modu


Grup işlemleri

Maksimum 3 grup
1 Grup maksimum = 16 ünite.

Grup ekle

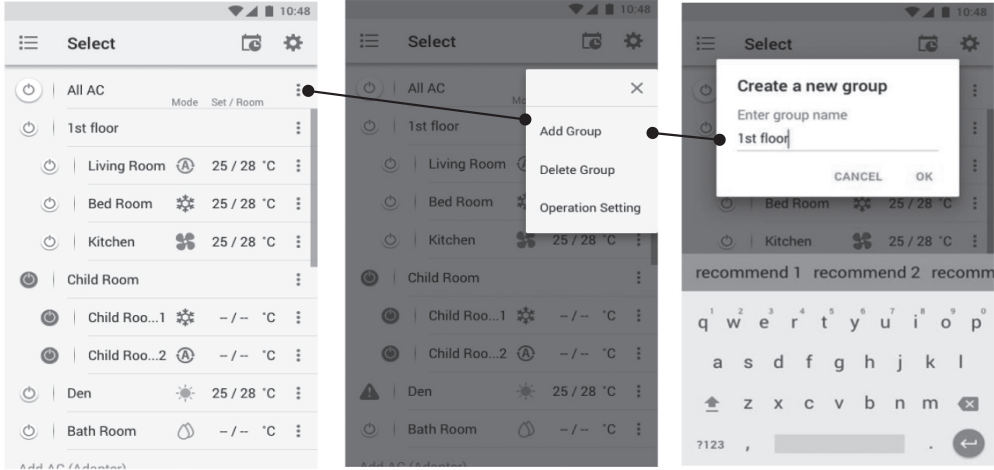



Gruba AC ekle

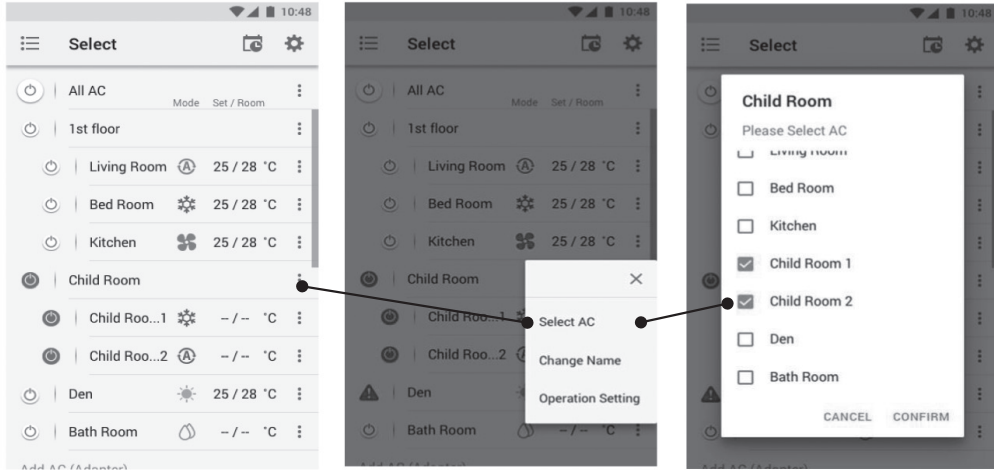

Gruptan AC sil



Haftalık çizelge ayarı

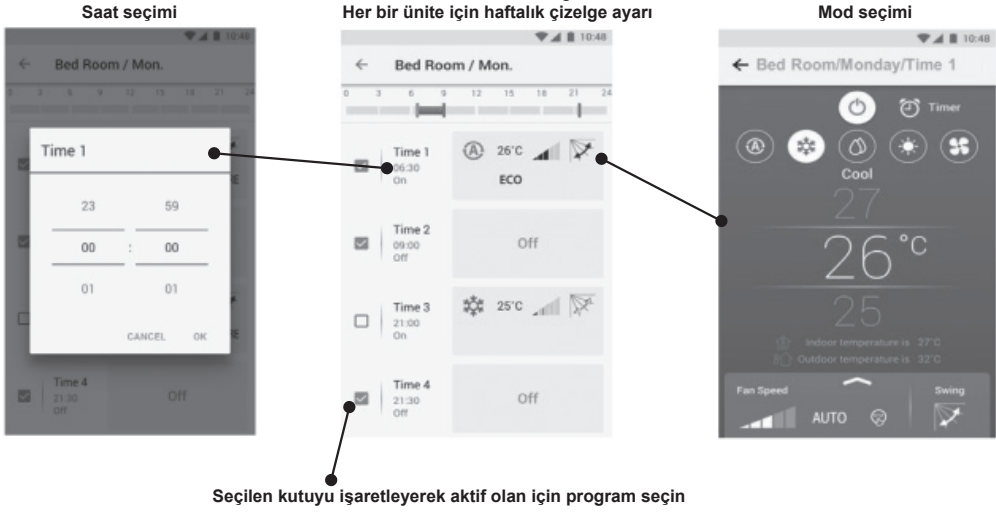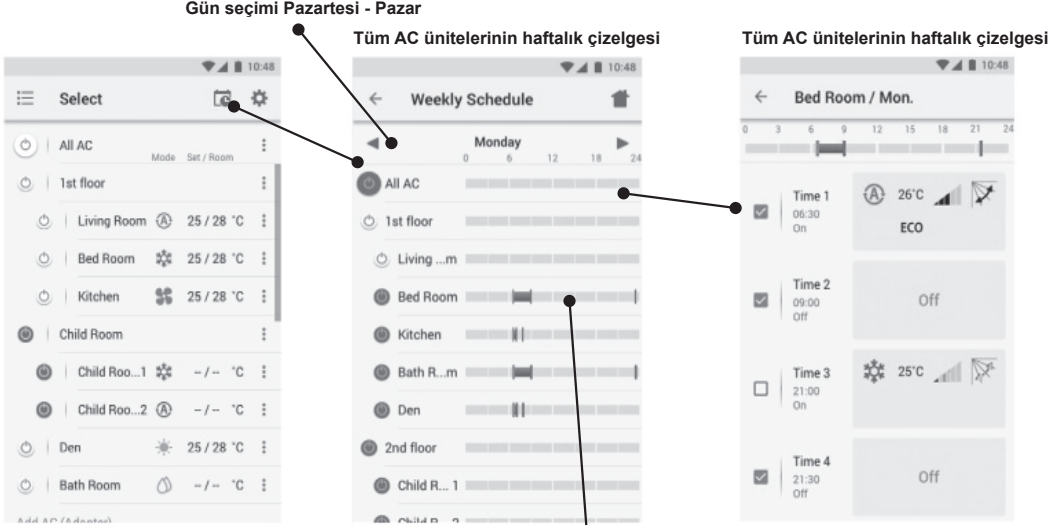


Seçilen kutuyu işaretleyerek aktif olan için program seçin


Haftalık çizelge iptali.




Enerji izlemesi için oda seçin

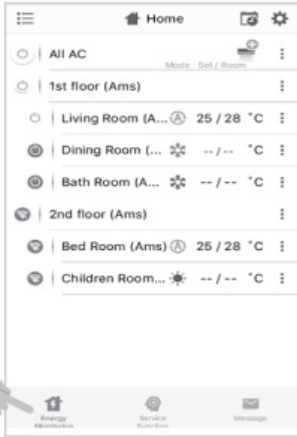




① Enerji izlemeyi seçin.

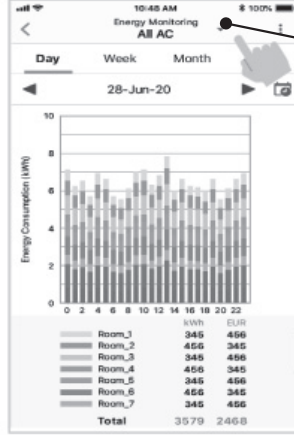






② Enerji izleme ekranı.

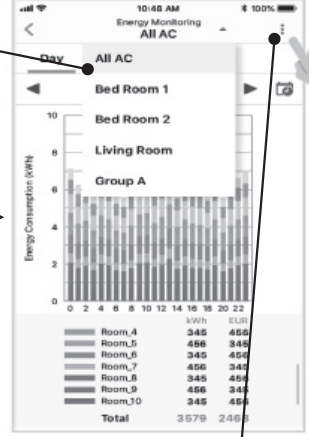

Maliyet hesaplaması ve para birimini ayarlayın

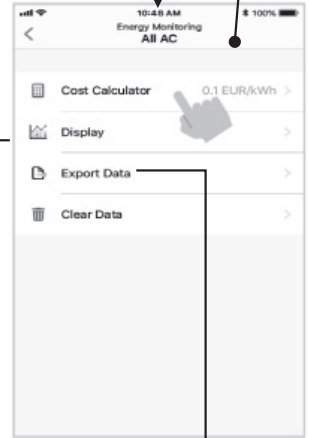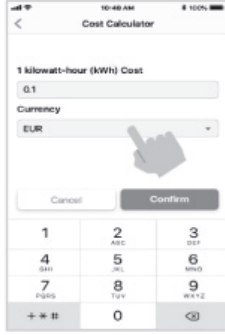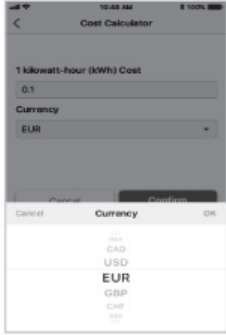


Enerji izleme ekranını seçin

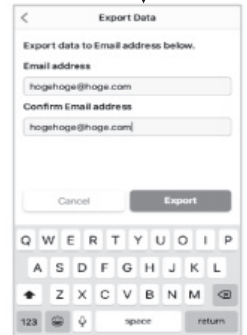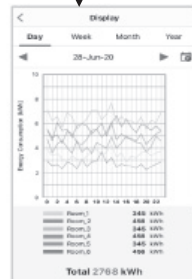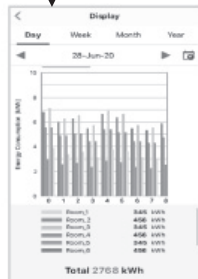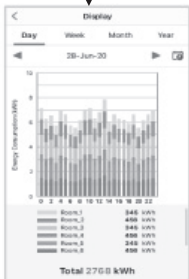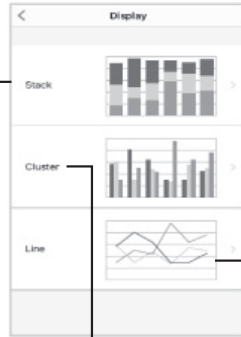

Verileri dışarı aktarın ve e-posta ile gönderin

- Güç tüketimi basit bir yöntemle hesaplandığından yalnızca yaklaşık olarak görüntülenir. Bazen elektrik sayacında ölçülen rakamdan farklılık gösterebilir.

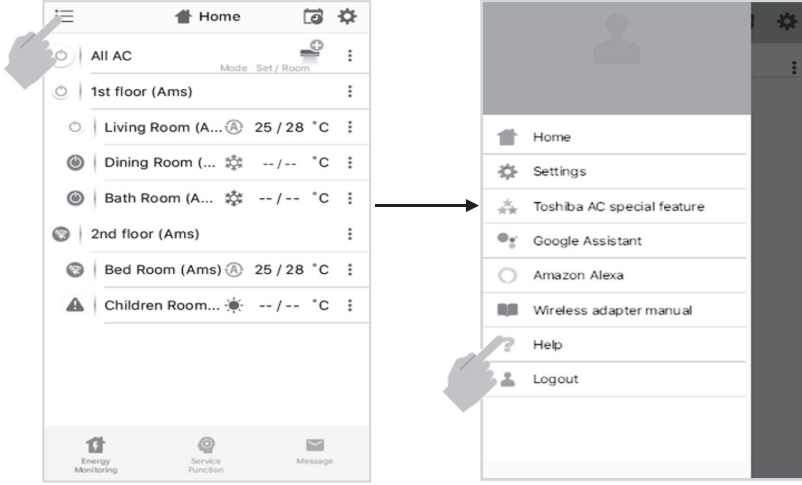

Not:

- Kablosuz adaptörün kurulumunu, bakımını, onarımını ve çıkarılmasını kalifiye bir tesisatçı ya da servis elemanı yapmalıdır.
- Cihaz arızalandığında bayiye ve/veya servis merkezine başvurun.

Klimanıza ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürlerine,
gerektiğinde Alarko Carrier Yetkili Satıcı ve Servislerine ulaşabilmek için 444 0 128 numaralı
Müşteri Danışma Hattımıza başvurabilirsiniz.

TOSHIBA



1144250203-1